


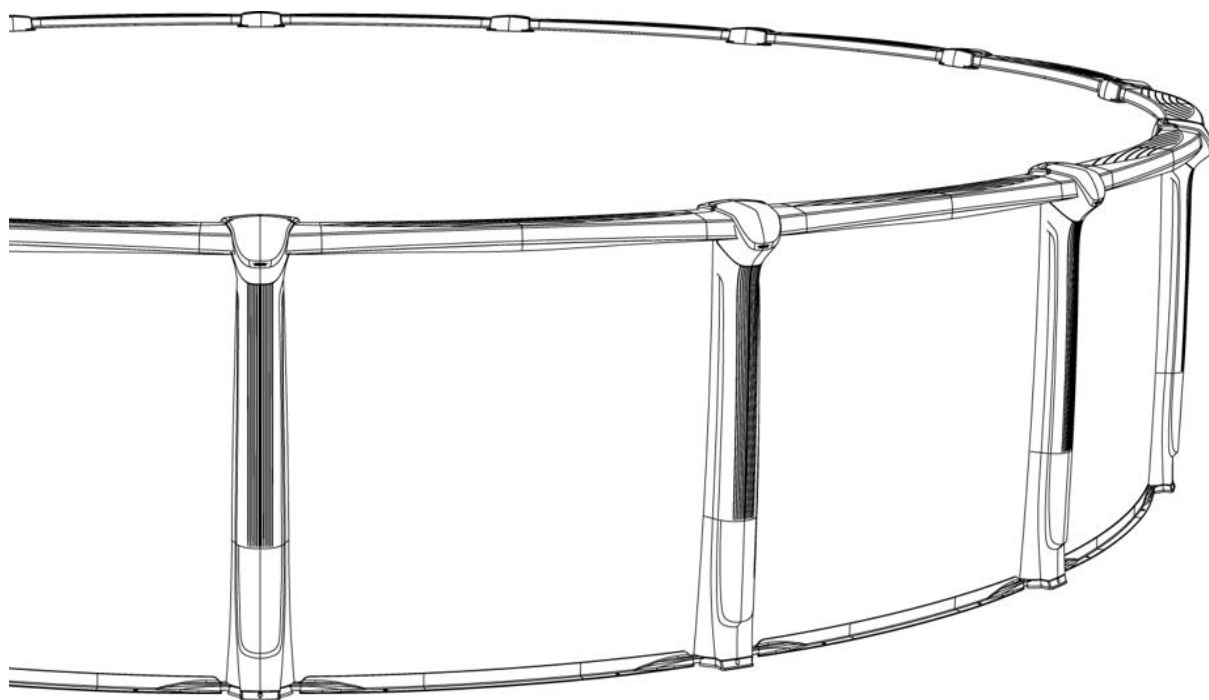


V35081

GEMINI

INSTALLATIEHANDLEIDING

YARDMORE OVAAL ZWEMBAD



VEILIGHEID BOVENGRONDS ZWEMBAD DOORLEZEN VÓÓR DE INSTALLATIE



WAARSCHUWING

INDIEN U DEZE WAARSCHUWINGEN NIET OPVOLGT, KAN DIT PERMANENT LETSEL, VERLAMMING DOOR EEN GEBROKEN NEK, ELEKTROCUTIE OF VERDRINKING TOT GEVOLG HEBBEN. DIT ZWEMBAD IS NIET GEMAAKT VOOR DUIKEN EN SPRINGEN! ERNSTIG LETSEL KAN HET GEVOLG ZIJN. ONDIEP WATER!

U dient alle informatie in de gebruikershandleiding aandacht door te lezen, te begrijpen en op te volgen voordat u het zwembad gaat installeren en gebruiken. Deze waarschuwingen, instructies en veiligheidsvoorschriften gaan over een aantal algemene gevaren bij watersport, maar ze kunnen niet alle risico's en gevaren van elke situatie afdekken. Zorg altijd dat u voorzichtig bent, uw gezond verstand en inschattingsvermogen gebruikt als u bezig bent met waterrecreatie. **BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.**

Uw zwembad bevat een grote hoeveelheid water. Het is diep genoeg om levensgevaarlijk te zijn of een bedreiging voor de gezondheid te vormen. Diegenen die het zwembad voor de eerste keer gebruiken lopen het grootste risico. Zorg ervoor dat iedereen dit begrijpt en moedig alle gebruikers, in het bijzonder kinderen, aan om te leren zwemmen. Leer eerste hulp - reanimatie - en houd deze kennis bij. Leg alle gebruikers, ook de kinderen, uit wat ze moeten doen in geval van nood. Houd een ingeschakelde telefoon en een lijst met noodnummers in de buurt van het zwembad. Dit kan levensreddend zijn in geval van nood. Om ervoor te zorgen dat uw zwembad veilig wordt gebruikt MOET u alle volgende veiligheidsmaatregelen altijd naleven:

1. NIET SPRINGEN OF DUIKEN

De bovenrand van uw zwembad is geen looprand en er mag niet van gesprongen of gedoken worden. Sta niet toe dat vanaf een dek - of de rand van het zwembad - in het zwembad wordt gesprongen of gedoken. Duiken of springen kan tot zeer ernstig letsel leiden.

2. GEBRUIK HET ZWEMBAD NOOIT ALLEEN

Zorg dat het zwembad alleen wordt gebruikt wanneer er minstens één andere persoon naast de zwemmer aanwezig is. Er moet altijd een andere persoon aanwezig zijn die kan helpen in geval van nood. Wijs een bekwaame volwassene aan die kan optellen als het zwembad wordt gebruikt. Er moet altijd zeer goed worden opgelet door een bekwaame volwassene als er slechte zwemmers of niet-zwemmers in het zwembad zijn. Denk eraan dat kinderen onder vijf jaar het grootste risico lopen op verdrinking.

3. LAAT KINDEREN NOOIT ONBEWAAKT ACHTER

Laat nooit een kind alleen of onbewaakt achter in of bij het zwembad. OOK NIET VOOR EEN KORT MOMENT. Constant bewaken door een volwassene kan niet door iets anders worden vervangen.

4. GEEN WILDE SPELLETJES

Zorg ervoor dat er niet wild wordt gespeeld in en om het zwembad. Oppervlakken kunnen glad en gevaarlijk worden als ze nat zijn.

5. VERLICHT HET ZWEMBAD 'S NACHTS

Als het zwembad na zonsondergang wordt gebruikt, moet er voldoende verlichting zijn. De verlichting moet zodanig zijn dat de waterdiepte en alle functies in en om het zwembad duidelijk zichtbaar zijn. Voor advies wat betreft de verlichting, raadpleeg uw lokale erkende elektriciën.

6. BEPERK DE TOEGANG TOT HET ZWEMBAD

Laat geen stoelen of andere meubels naast het zwembad staan waarmee een kind in het zwembad zou kunnen klimmen. Trapjes moeten worden verwijderd als het zwembad niet in gebruik is. Wij adviseren dringend om een afsluitbaar hek rond het zwembad of de tuin te maken. Dit kan in bepaalde rechtsgebieden een vereiste zijn. Vergrendel deuren en ramen, indien van toepassing om de ongeoorloofde toegang tot het zwembad te vermijden. Verwijder al het speelgoed uit en rondom het zwembad als dit niet in gebruik is, zodat kinderen niet in de buurt van het zwembad komen. Barrières, zwembadafdekzeil, alarmsystemen of dergelijke veiligheidsapparaten zijn nuttig hulpmiddelen, maar dienen niet als vervanging van toezicht door een volwassene.

7. GEEN ALCOHOL EN DRUGS

Drink nooit alcohol of gebruik geen verdovende middelen of medicijnen die uw inschattings- en reactievermogen verminderen.

8. HOUD UW ZWEMBAD SCHOON EN HYGIËNISCH

Het filter van uw zwembad zorgt ervoor dat drijvende deeltjes uit het water worden verwijderd. DE OPPERVAKTESKIMMER VERWIJDERT ALLE INSECTEN, BLADEREN EN ANDER VUIL VAN HET WATEROPPERVLAK. Gebruik de juiste chemicaliën voor het zwembad zoals aangegeven om schadelijke bacteriën te doden en algengroei te voorkomen. Denk eraan dat onhygiënisch water een ernstig gevaar voor de gezondheid is.

9. KLIM NIET OP DE BOVENRANDEN

Loop niet over de bovenranden. Ze zijn glad en niet bedoeld om op te lopen.

10. VEILIGHEID VAN HET ZWEMBADAFDEKZEIL

Het afdekzeil moet bestaan uit een af te sluiten kettingslot beschermd tegen ingrepen van buitenaf dat ervoor zorgt dat het zwembadafdekzeil goed en veilig op zijn plaats houdt. Laat nooit iemand - en zeker geen kinderen - op het zwembadafdekzeil lopen. Dit kan verstikking of verdrinking tot gevolg hebben. Verwijder het zwembadafdekzeil volledig van het wateroppervlak voordat u het zwembad ingaat. Vraag advies van een zwembadspecialist bij aankoop van een zwembadafdekzeil.

11. GEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT

Nooit de elektrische apparatuur aanraken of proberen aan te raken, met inbegrip van het filter, als uw lichaam en/of de grond nat zijn. Er bestaat gevaar op elektrocutie of permanent letsel door hoogspanning (120V AC). Het zwembad moet zijn aangesloten overeenkomstig Sectie 680-26 van de Amerikaanse National Electrical Code. Neem voor meer hulp contact op met uw dealer of een lokaal erkende elektricien. Gebruik het zwembad niet tijdens onweer en regenbuien.

12. REDDINGSMIDDELEN

Zorg voor een veiligheidstouw van 1/4 inch bij 50 inch met een drijvende boei met een buitendiameter van 1 1/2 inch. Zorg dat dit in de buurt van het zwembad gemakkelijk te pakken is. Zorg voor een stok die minstens 16 feet (4,88 meter) lang is (met een stompe kop of haak) in de buurt van het zwembad in het geval van nood. Slechte zwemmers en niet-zwemmers moeten persoonlijke veiligheidsuitrusting dragen als zij het zwembad gebruiken.

13. CHEMICALIËN VOOR HET ZWEMBAD

Houd de chemicaliën voor het zwembad buiten bereik van kinderen. Doe geen chloor, chloor tabletten of stokjes direct in de skimmer. Maak uw zwembad niet winterklaar met vloeibare chloor. Hierdoor ontstaat schade aan de skimmer, het folie of het filter. Indien deze instructie niet wordt opgevolgd, vervalt alle garanties voor deze onderdelen. Volg altijd de instructies van de fabrikant van de chemicaliën voor de opslag, behandeling en verwerking van de chemicaliën voor het zwembad.

14. CONTROLEER OP SCHADE

Controleer regelmatig uw zwembad en onderdelen van de trap op schade en slijtage. Zorg ervoor dat alle schroeven op de juiste plek zitten. Vervang alle beschadigde of versleten onderdelen en draai alle schroeven aan voordat u het zwembad, het terras of trappen gebruikt. Bij de eerste tekenen van roest: onmiddellijk verwijderen en bijwerken.

15. ZWEMBADONDERDELEN

Verander het zwembad of accessoires nooit. VERWIJDER OF BOOR NOOIT OPENINGEN IN ONDERDELEN VAN ZWEMBAD, DEK OF TRAP, BEHALVE INDIEN DIT WORDT OPGEDRAGEN. De wand van uw zwembad is gemaakt van dun metaal. Er bestaat derhalve een snijgevaar met metaal. Gebruik dus handschoenen tijdens de installatie. Gebruik altijd origineel gefabriceerde onderdelen voor het vervangen van onderdelen.

VOLG ALTIJD ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees en volg nauwkeurig alle veiligheidsinstructies die met zwembad, dek, trap en andere accessoires zijn meegeleverd. Aanvullende veiligheidsinformatie voor zwembaden kan worden verkregen via: The Association of Pool & Spa Professionals (www.apsp.org)



BELANGRIJKE INFORMATIE: LEES ALVORENS TE INSTALLEREN!

De veiligheidsstickers moeten overeenkomstig de instructies worden aangebracht. Indien u deze waarschuwingslabels niet op de juiste manier aanbrengt, vervalt de garantie. Indien u deze waarschuwingslabels niet aanbrengt, kunt u in belangrijke mate aansprakelijk worden gesteld in het geval van letsel. Deze waarschuwingen mogen in geen geval worden verwijderd! Als ze verkleuren of eraf vallen, vraag dan om nieuwe labels die zonder verdere kosten naar u worden toegestuurd.

PLAATS TEKEN OP HET FOLIE BOVEN DE WATERLIJN, TEGENOVER DE INANG VAN HET ZWEMBAD





BELANGRIJK INFORMATIE OVER UW FOLIE

Wij maken of leveren geen folie voor onze zwembaden.

Gelieve contact op te nemen met de fabrikant van het folie als u vragen hebt of als er geen instructies zijn meegeleverd bij het folie.

Het folie moet worden aangebracht volgens de instructies van de fabrikant.


Indien het folie niet goed is aangebracht, kunt u uw garantie verliezen.

Section
1

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

LIJST MET ONDERDELEN

Gemini RRR
PGMN-52RRRRRRM70
Rond gedeelte

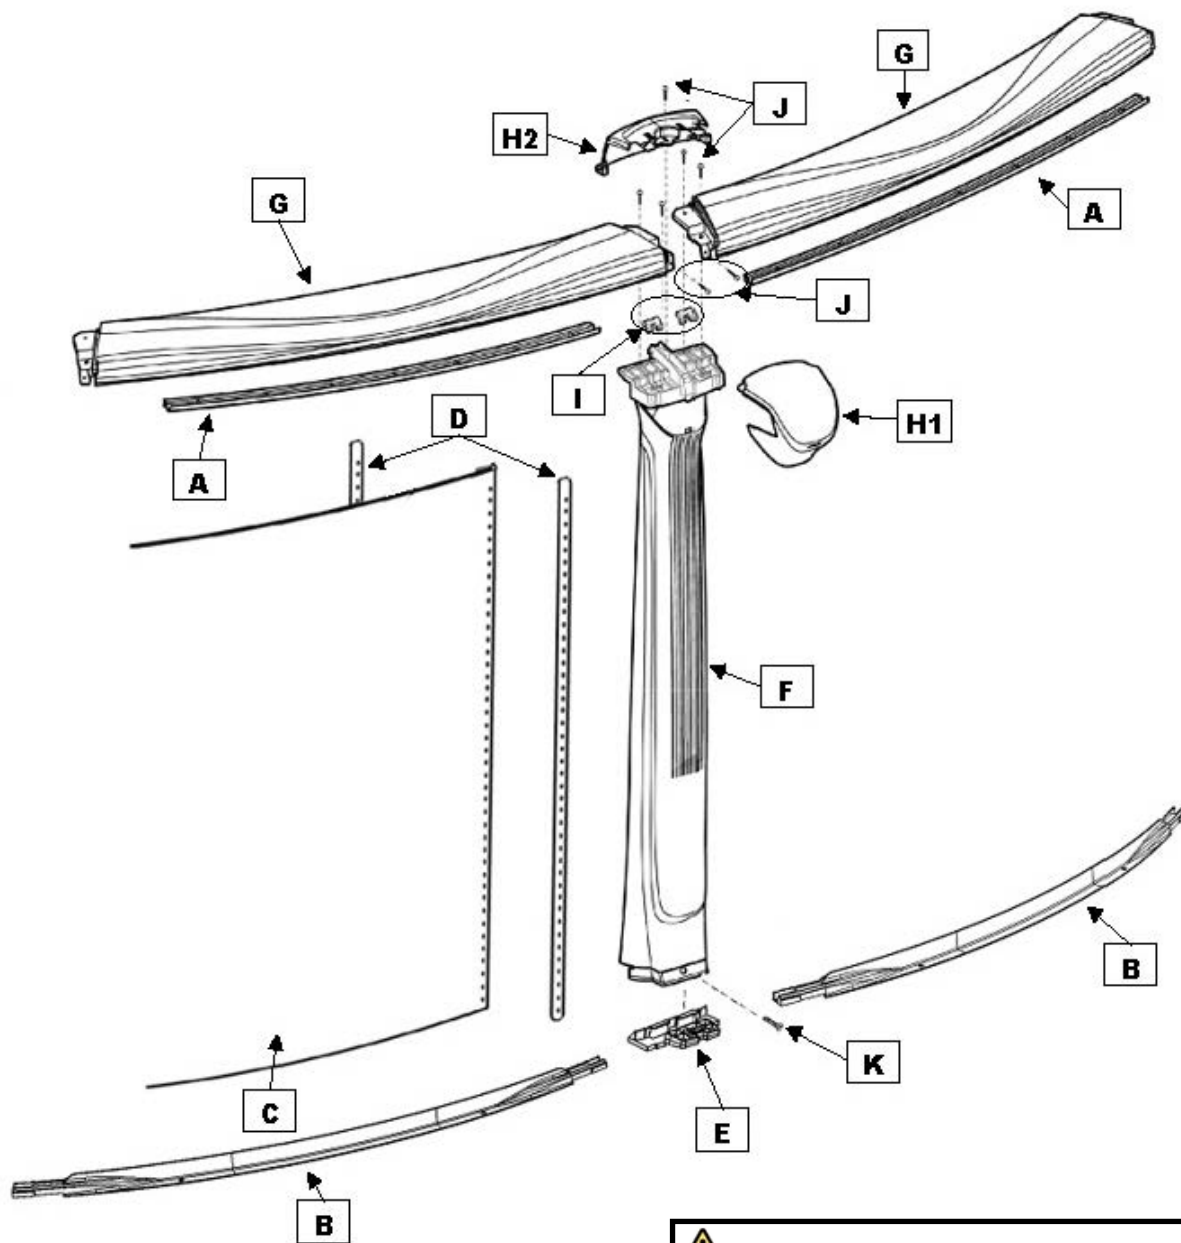

Belangrijke opmerking:


Zorg dat u alle onderdelen hebt voordat u begint met de installatie.

Section
1

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

LIJST MET ONDERDELEN

Gemini RRR
PGMN-52RRRRRRM70
Recht deel
Yardmore

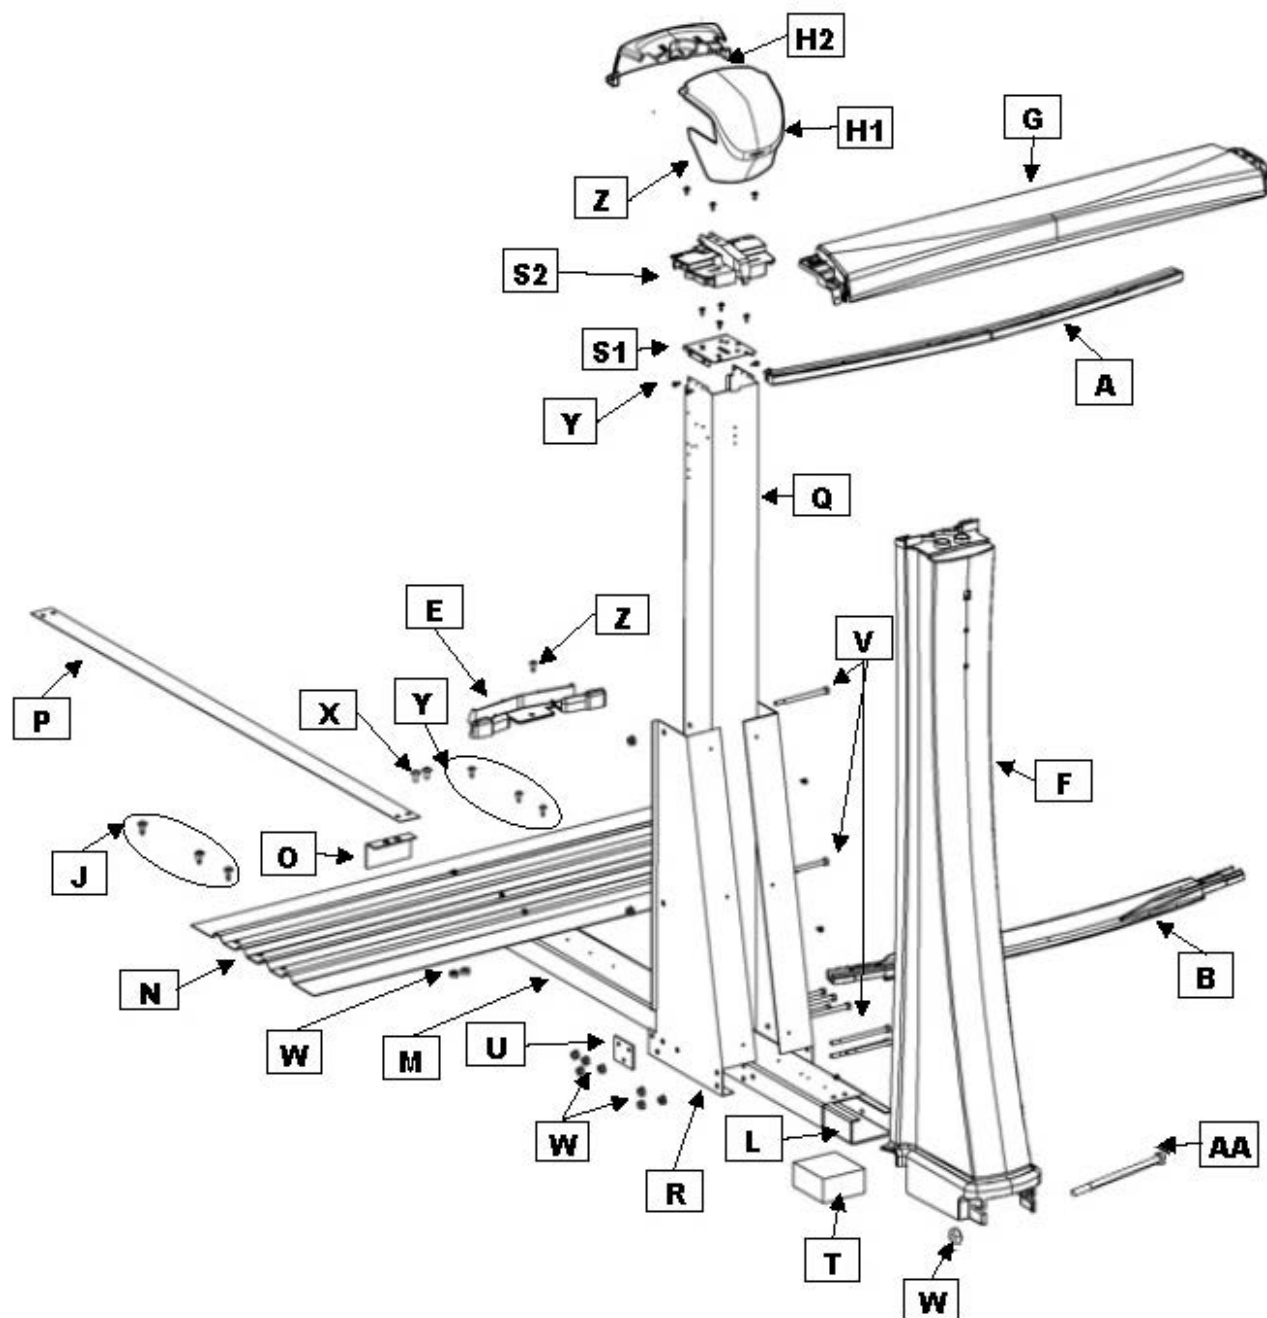

Section 1

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

LIJST MET ONDERDELEN

Productbeschrijving: Productcode:			Gemini Ovaal PGMN-YM52RRRRRRM70					
			Vereiste hoeveelheid voor installatie (volgens afmeting zwembad)					
Index#	Description	Part #	1216	1220	1224	1526	1530	1833
A	Stabilisator (rond deel)	1071507160000	4	6	6	8	8	10
A	Stabilisator (recht deel)	10747000042	2	2	4	4	6	6
A	Stabilisator-overgang (einde van recht deel)	1071507160010	4	4	4	4	4	4
B	Bodemrail (rond deel)	1081547000000	4	6	6	8	8	10
B	Bodemrail (rechte zijkant)	10847000042	2	2	4	4	6	6
B	Bodemrail railovergang (eind van rechte zijkant rechts)	1081547000020	2	2	2	2	2	2
B	Bodemrail railovergang (eind van rechte zijkant links)	1081547000030	2	2	2	2	2	2
C	Stalen wand		1	1	1	1	1	1
D	Stalen staaf	11823	2	2	2	2	2	2
E	Bodemplaat	11207100000	6	8	8	10	10	12
E	Bodemplaat (recht deel)	10447000000	4	4	6	6	8	8
F	Staander	1020047Q52	6	8	8	10	10	12
F	Kap staander (recht deel)	10247000002	4	4	6	6	8	8
G	Bovenrand (standaard)	10147360000		4	4	12	12	14
G	Bovenrand (12")	10147360010	8	6	6			
G	Bovenrand (recht deel)	10147360042	2	2	4	4	6	6
H1	Randkap (buiten) rond deel	1030047Q00	6	8	8	10	10	12
H1	Randkap (buiten) recht deel	1030047Q01	4	4	6	6	8	8
H2	Randkap (binnen)	1030047Q10	10	12	14	16	18	20
I	Clip staander	6ADP10900A00	12	16	16	20	20	24
J	Roestvrijstalen schroef 12x3/4"	V12X34	86	100	120	134	154	168
K	Roestvrijstalen schroef 12x 1,5"	2PPS112	6	8	8	10	10	12
L	Onder koker	15933	4	4	6	6	8	8
M	Stalen stripeindkoker	16539	4	4	6	6	8	8
N	Stalen drukplaat	16549	4	4	6	6	8	8
O	Ovale kokereindkap	22726	4	4	6	6	8	8
P	Strip 12"	16724	4	4	6			
P	Strip 12"	16725				6	12	
P	Strip	16726						12
Q	Recht deel stalen staander	18573	4	4	6	6	8	8
R	Rechter inzetrand	16375	4	4	6	6	8	8
R	Linker inzetrand	16374	4	4	6	6	8	8
S1	Metalen bovenplaat	10136R	4	4	6	6	8	8
S2	Hars bovenplaat	1040033A01	4	4	6	6	8	8
T	Schuimblok	29917	4	4	6	6	8	8
U	Sluitring met drie openingen	16663	8	8	12	12	16	16
V	Bout 5"x 5/16 - 18	99-0073	32	32	48	48	64	64
W	Moer 5/16 - 18	99-0027	48	48	66	72	100	96
X	Schroef 1/2" x 5/16 - 18	99-0026	16	16	18	24	36	32
Y	Schroef 1/2" #10	99-0068	50	50	70	70	90	90
Z	Schroef 1" #10	99-0070	30	30	40	40	56	50
AA	Bout 5 1/2" x 1/4 - 20	2PCB520	4	4	6	6	8	8
BB	Moer 1/4-20	2FGS422	4	4	6	6	8	8
*	Hardware zakje	1051216380	1					
*	Hardware zakje	1051220380		1				

Section 1

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

LIJST MET ONDERDELEN

Productbeschrijving:			Gemini Ovaal					
Productcode:			PGMN-YM52RRRRRRM70					
			Vereiste hoeveelheid voor installatie (volgens afmeting zwembad)					
Index#	Description	Part #	1216	1220	1224	1526	1530	1833
*	Hardware zakje	1051224380			1			
*	Hardware zakje	1051526380				1		
*	Hardware zakje	1051530380					1	
**	Hardware zakje voor wand	1050000054	1	1	1	1	1	1
***	Hardware zakje	16720	1	1	1	1	2	2
***	Hardware zakje	16722			1	1		
****	Hardware zakje	10522111	1	1				
****	Hardware zakje	10522112			1			
****	Hardware zakje	22113					1	
****	Hardware zakje	10522116				1		
****	Hardware zakje	10522117						1
	Kruiskop 18-8 bout 18-8 1/4-0x3/4	99-0023	31	31	31	31	31	31
	Moer ¼ - 20	2FGS422	31	31	31	31	31	31
	Installatie-DVD	SACWBI36875	1	1	1	1	1	1

*In het hardware zakje zitten de onderdelen: #2PPS112 - #V12x34

** In het hardware zakje zitten de onderdelen: #99-0023 - #2FGS422

*** In het hardware zakje zitten de onderdelen: #99-0073 - #99-0027 - #16663

**** In het hardware zakje zitten de onderdelen: #99-0073 -#99-0027-#2PCB520-#99-0068-#99-0026-#99-0070-#V12x34-#2FGS422

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

LEES ALLE INSTRUCTIES NAUWKEURIG DOOR

De installatie duurt ongeveer één dag, zonder het graafwerk en het opvullen mee te rekenen. U hebt minstens drie mensen nodig voor de installatie.

A. BEPAAL DE OPBOUWPLEK VOOR UW ZWEMBAD

1. Het terrein

Let goed op bij het kiezen van de juiste plaats van het zwembad:

- Kies een groot gebied dat zo vlak en horizontaal mogelijk is en dat goed afgewaterd wordt.

(Afbeelding 1)

- Kies een plek op droge, vaste grond (stabilisator of anders). Plaats het zwembad niet op asfalt, teer of op olie gebaseerde fundering, veenmos, hout of chemisch behandelde bodem.

- Controleer bij uw zwembaddealer of papyrusplanten (*Cyperus rotundus*) bij u in de buurt groeien. Dit soort gras kan namelijk door uw zwembadvoering heen groeien. Uw zwembaddealer kan het best adviseren hoe u de plek moet behandelen.

- Aflopend terrein moet horizontaal worden gemaakt door de hogere delen af te graven, en niet door het opvullen van de lagere delen. Denk eraan dat u eventueel graafwerkmachines moet huren als dit nodig is.


(Afbeelding 2a en 2b)

- Zorg ervoor dat de bodem goed is aangestampt en plaats een wand om te voorkomen dat er water kan doorstromen.


(Afbeelding 2a)

- Als het zwembad gedeeltelijk in de grond moet komen, neem dan contact op met uw dealer of dit een mogelijkheid is voor u en of u aan de voor u geldende wettelijke voorschriften voldoet.


(Afbeelding 2c)

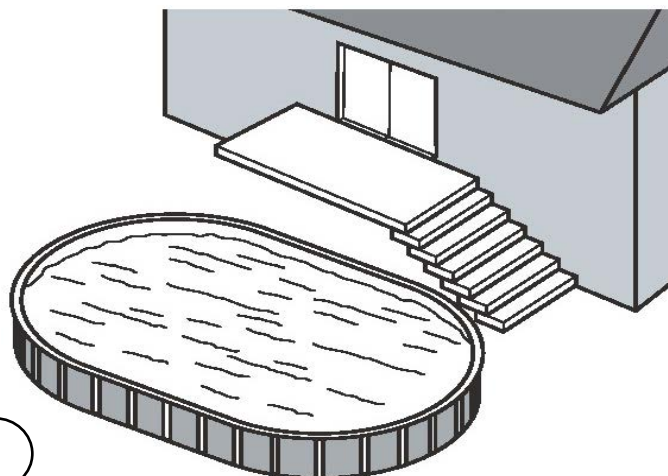

1

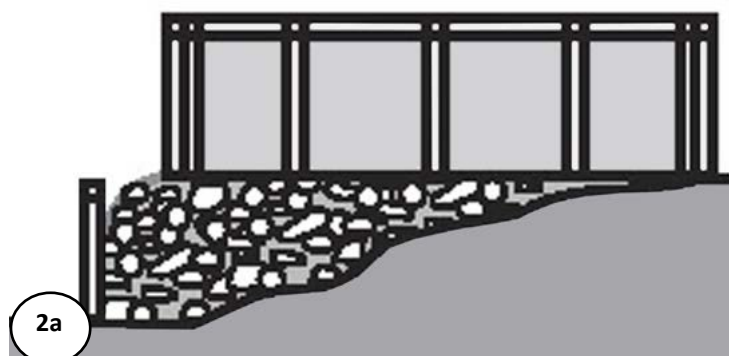

2a

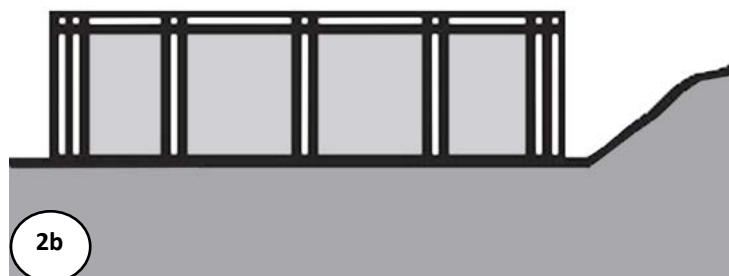

2b



2c



Belangrijke opmerking:

De voorbereiding van de bodem is een van de belangrijkste stappen bij de installatie van het zwembad. Een goede fundering zorgt ervoor dat de rest van de zwembadinstallatie soepel verloopt en dat er geen problemen ontstaan als het zwembad gevuld is met water.

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

A. VERVOLG BEPAAL DE PLAATS VAN UW ZWEMBAD

2. Wat u moet vermijden

Plaats uw zwembad niet in de buurt van of op een van de volgende zaken (**Afbeeldingen 3a tot 3c**):

- Overhangende boomtakken.
- Overlopende kabels en waslijnen.
- Ondergrondse pijpen en kabels. Neem contact op met uw gas-, elektriciteits- en telefoonvoorzieningen om meer te weten over ondergrondse pijpen en kabels voordat u begint te graven.
- Terrein met slechte afwatering.
- Gras, stenen en wortels. Gras gaat rotten onder de zwembadvoering en stenen en wortels beschadigen de zwembadvoering.
- Terrein dat onlangs is behandeld met op olie gebaseerde onkruidverdelgers, chemicaliën of meststoffen.


3. Plan vooruit

- Wilt u later nog een aangrenzend dek aanleggen? Zorg dat u hiervoor plaats overhoudt.
- Gaat u nog zwembadaccessoires of andere toestellen die elektriciteit of gas nodig hebben gebruiken? Plaats uw zwembad in de buurt van deze voorzieningen of plan het zo dat deze later door een bevoegde aannemer worden aangelegd.




Belangrijke opmerking:


Bij het bepalen van het midden van het zwembad, zorg dat u denkt aan alle te bouwen elementen (dek, patio, huis) of relevante onderdelen (omkleedhokjes, prieel, enz.) die misschien met het zwembad in verband staan. Zorg er ook voor dat het zwembad op de mooiste plek van uw eigendom staan.

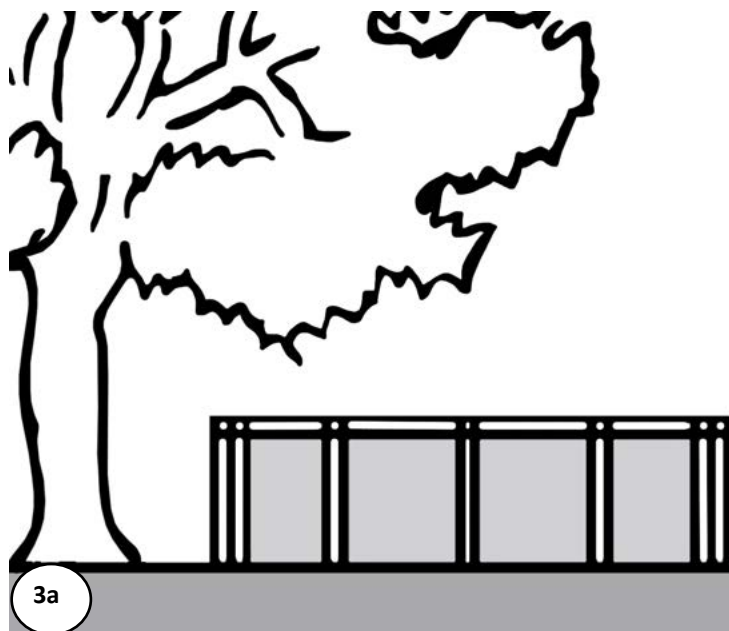

3a

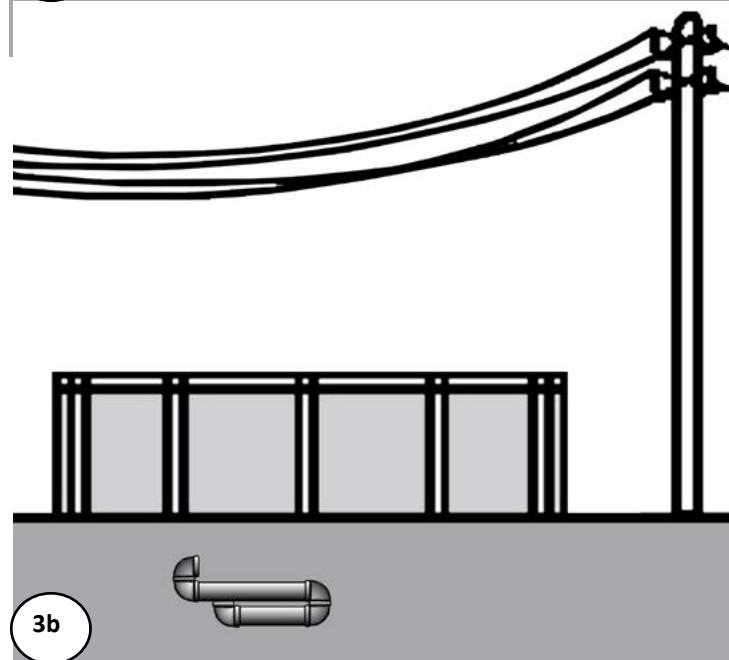

3b

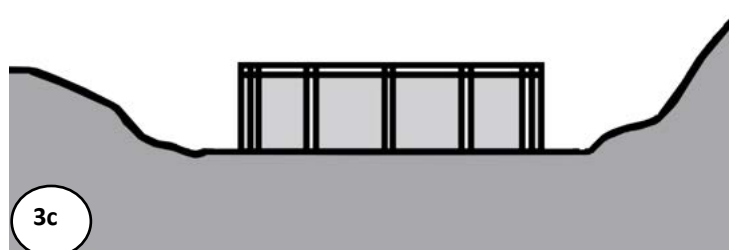


3c

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

A. VERVOLG BEPAAL DE PLAATS VAN UW ZWEMBAD

4. Benodigde hulpmiddelen

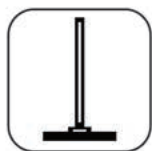

Stamper



Hamer



Waterslang



Waterpas



Vijl



Zuiger



Tang



Hark



Grasroller



Blijkschaar



Schroevendraaier



Kruiwagen



Schop



Spuitbusverf



Moker



Meetlint



Ducttape



Troffel



Sleutel



Handschoenen

Lijst met benodigd materiaal

- Rechte houten plank
- Materiaal dat een permanente basis kan vormen (bijv. geplet steen)
- Fijn zand (zonder afval)
- Cement blokken (5 cm x 20 cm x 40 cm / 2 inch x 8 inch x 16 inch) (optioneel)
- 2x Multiplex (60 cm x 120 cm / 2 ft x 4 ft)
- Houtplaat (30 cm x 20 cm / 1 ft x 1 ft)
- Haken bekleed met vinyl (om de wand vast te houden)
- Touw en paaltjes en houten pinnen
- Geprefabriceerde groeven (optioneel)
- Zwembad vloerbedekking
- Touw
- Polyethyleen kunststof bedekking



Optisch niveau
Kan nuttig zijn voor
nauwkeurige
metingen

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

B. VOORBEREIDEN VAN DE FUNDERING VAN HET ZWEMBAD


1. De plek markeren

- De volgende stappen leggen uit hoe u de plek voor het ovale zwembad moet aangeven. Dit aangegeven plek is groter dan de afmeting van het zwembad zelf, maar die ruimte is ook nodig. Vind een plek waar de grond stevig, horizontaal en goed afgewaterd is. Nadat u deze plek hebt bepaald, geef dan aan waar het midden van het zwembad gaat komen.

Zie diagrammen:

Kijk op de volgende pagina voor een **VOORBEELD** voor het markeren van de plaats van het zwembad. Controleer of de **VOETAFDRUK** van uw zwembad de juiste afmetingen heeft zoals aangegeven op de laatste pagina's van dit Hoofdstuk 1.


- Sla een pin in de grond waar het midden is. **(Afbeelding 1)**
- U moet nu de ronde hoeken maken waardoor de ovale vorm ontstaat. Om dit te kunnen doen, moet u het midden van de straal aan iedere zijde vaststellen en daar een pin in de grond slaan. **(Afbeelding 2)**
- Maak cirkels op de grond met behulp van een verfspuitbus vastgebonden aan een touw naar de pin. **(Afbeelding 3)**
- Zodra het midden is vastgesteld, en de afmeting van het zwembad zelf is bepaald, moet u nu de buitengrens van de omtrek van uw zwembad bepalen. Voeg 12 inch (30 cm) toe aan deze meting om de omtrek van het zwembad vast te stellen. **(Afbeelding 4)**

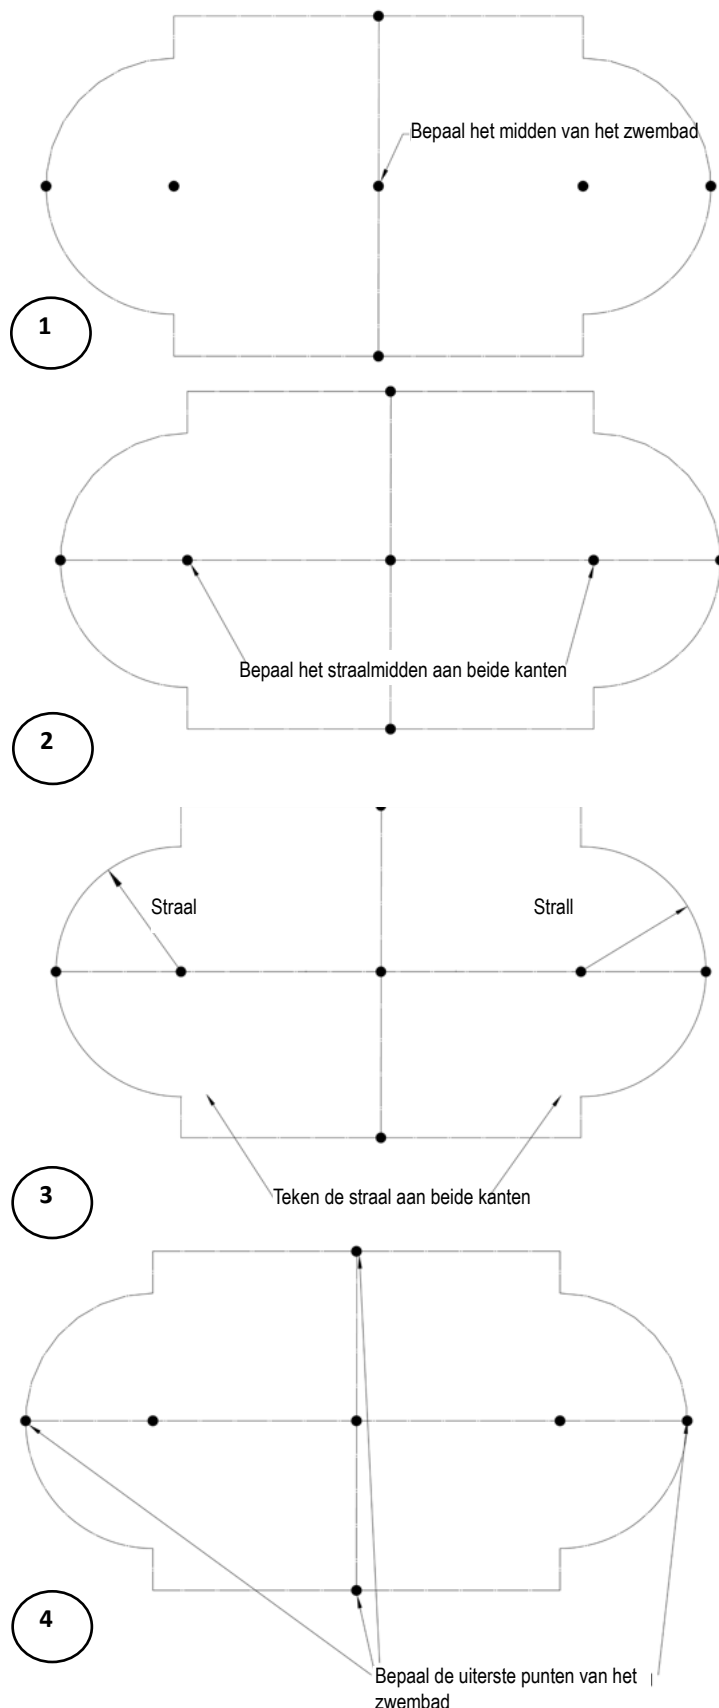


ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

B. VERVOLG VOORBEREIDING VAN DE FUNDERING VAN HET ZWEMBAD

- f. Markeer plekken langs de beide zijden van de ovale vorm. Gebruik pinnen en touw als geleiding voor de verfspuitbus om rechte lijnen te kunnen maken. **(Afbeelding 5)**

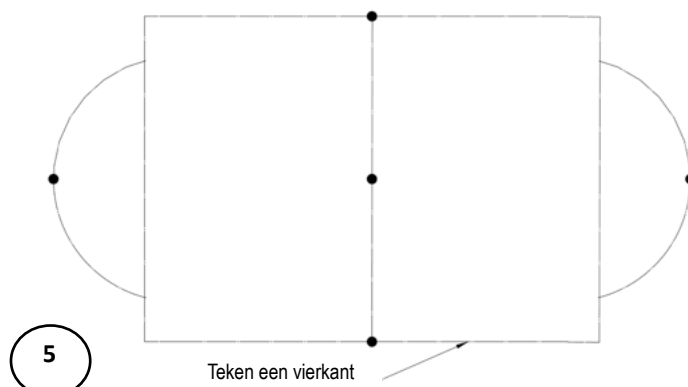


- g. U hebt nu de ruimte die nodig is voor uw ovale zwembad gemarkeerd. **(Afbeelding 6)**

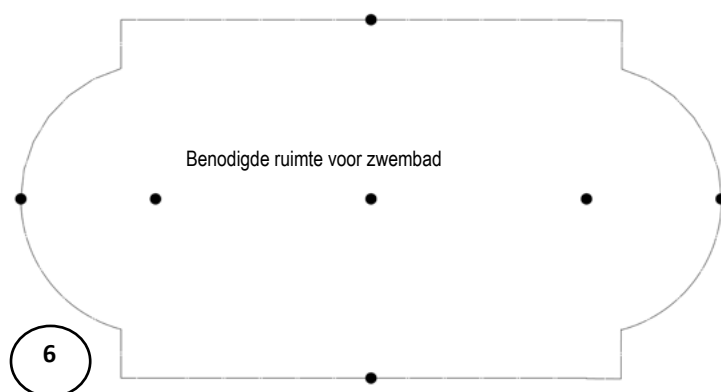

2. Verwijder de graszode

- a. Verwijder de graszode van de plek die u net hebt aangegeven. **(Afbeelding 7)**
- b. Verwijder met een hark al het puin (stenen, wortels, enz.). Stamp daarna de bodem goed aan zodat er een stevige fundering ontstaat.

U kunt gebruikmaken van een machine om de graszode te verwijderen.

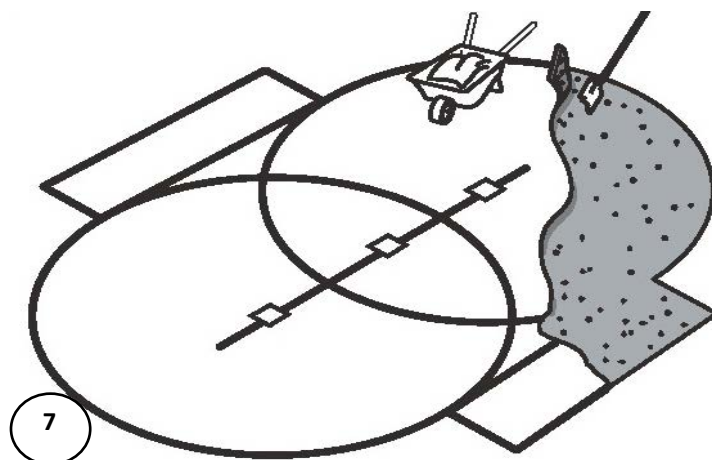

Belangrijke opmerking:


Uw zwembad moet 100% waterpas zijn. Neem alle tijd om er zeker van te zijn dat uw fundering 100% waterpas is.

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

B. VERVOLG VOORBEREIDING VAN DE FUNDERING VAN HET ZWEMBAD

Voorbeeld voor het markeren van de opbouwplek voor een 18 x 33

Zorg ervoor dat u de voetafdruk van uw zwembad gebruikt voor uw zwembadafmeting zoals aangegeven op de laatste pagina's van dit Hoofdstuk 1.

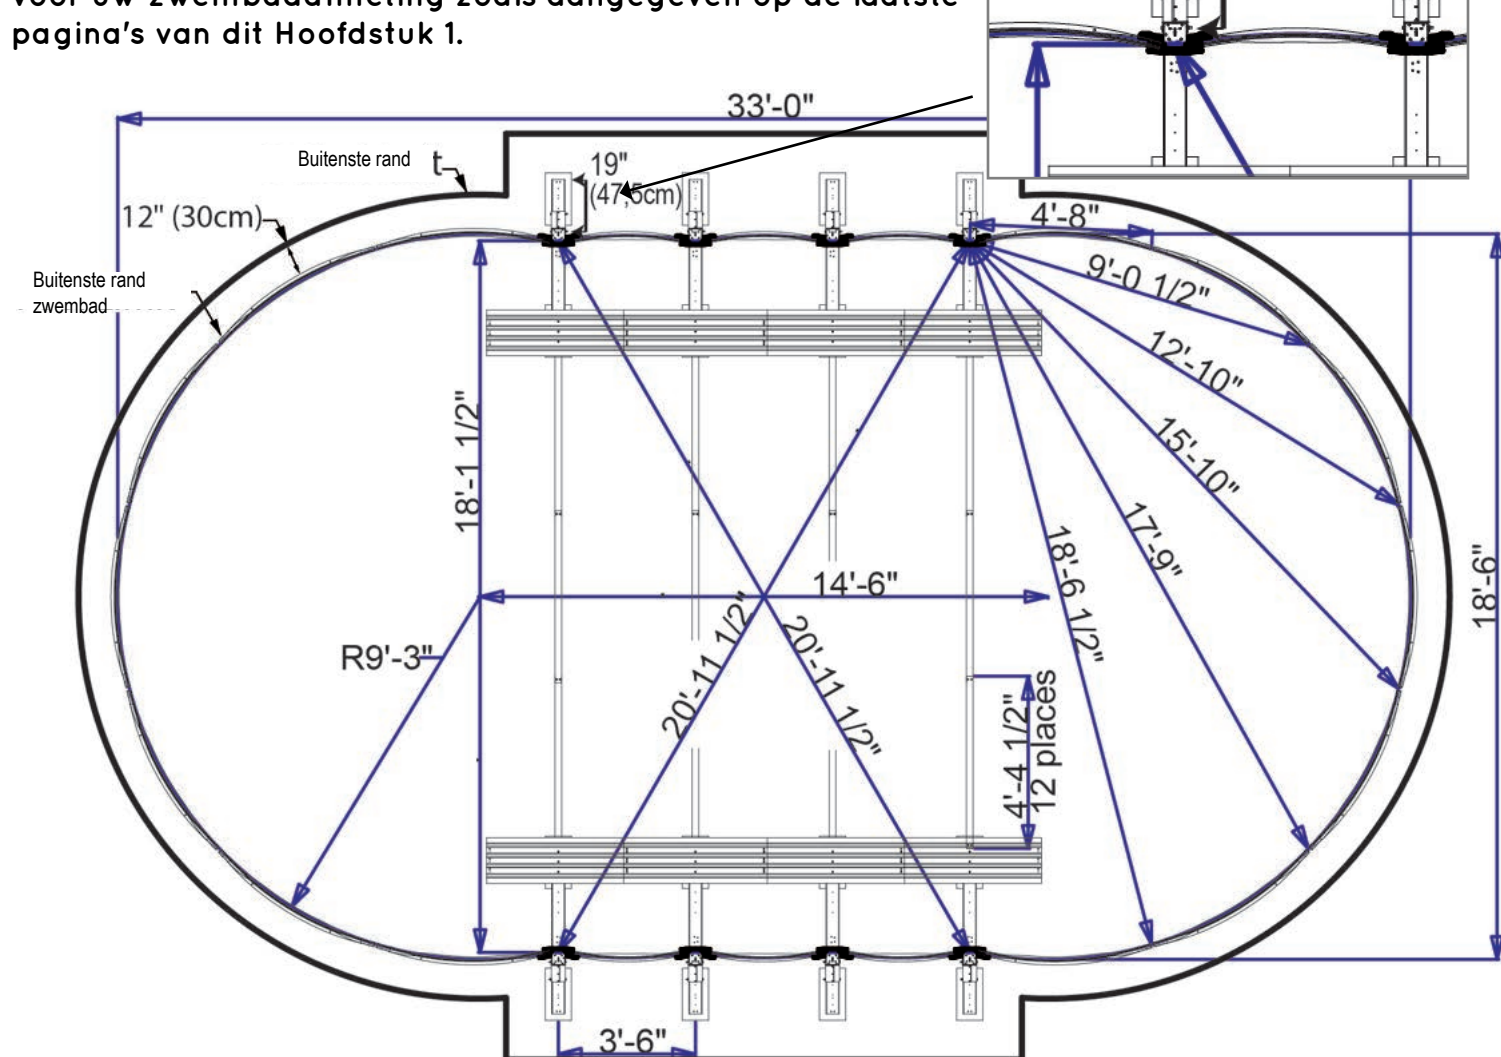

Omtrek 1047" (26593.8 mm) (opening tot opening) - Treklengte gemeten in trekspoor



VOORBEELD

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

B. VERVOLG VOORBEREIDING VAN DE FUNDERING VAN HET ZWEMBAD


3. Maak het gebied vlak en waterpas

- Graaf met een spade, schoffel of hark alle hogere delen af. Stamp eerst de grond stevig aan voordat u het zand toevoegt, zodat uw zwembad stevig kan staan. Denk eraan dat u eventueel graafwerkmachines moet huren als u een groot oppervlak waterpas moet maken. Denk eraan dat uw zwembad waterpas is over de diameter van het zwembad. **(Afbeelding 7)**
- Kleine oneffenheden en kuultjes kunnen opgevuld worden, maar de aarde moet worden aangestampd met een stampmachine of bodemverdichter.
- Gebruik materiaal zoals steengruis of fijn specie om een stevige, permanente basis te vormen en leg dit om de rand van het bekken. **(Afbeelding 9)**
- Dit materiaal moet rond de omtrek van het zwembad worden gelegd met een breedte van 60 cm (24") en een dikte van 5 cm (2"). **(Afbeelding 9a)**
- Controleer opnieuw de omtrek van de ovale opbouwplek waar het zwembad komt te staan. Stamp de grond aan en zorg ervoor dat alle effen en glad is. De bodemhoek van het zwembad moet plat op de grond liggen. Hieronder mogen geen openingen zijn.

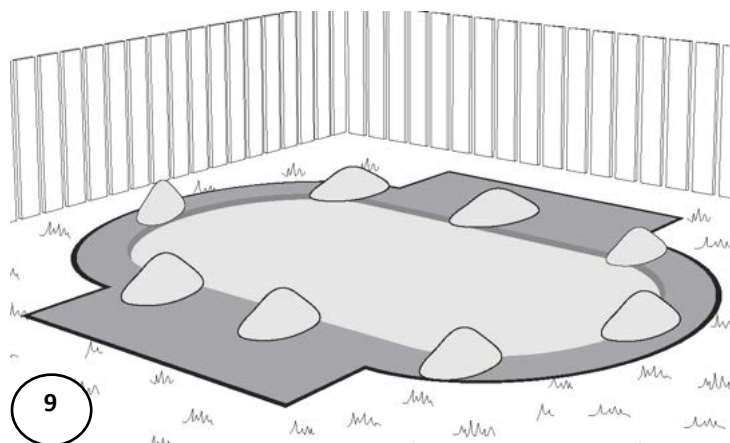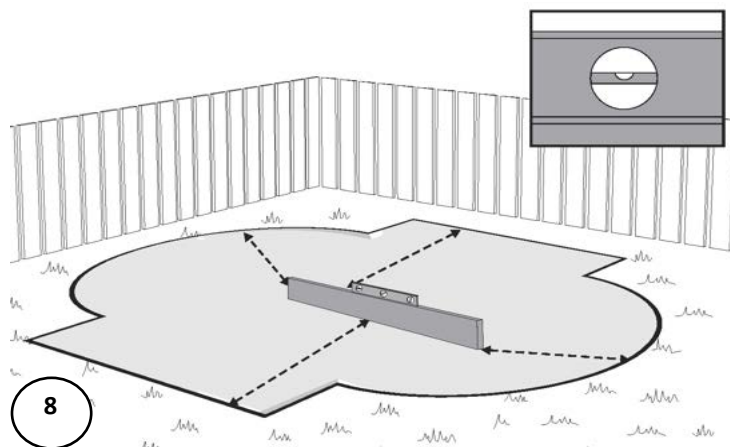

Handige tip:
Gebruik het optisch niveau om er zeker van te zijn dat grond 100% vlak en waterpas is.

Belangrijke opmerking:
Uw zwembad moet 100% waterpas zijn. Neem alle tijd om er zeker van te zijn dat uw fundering 100% waterpas is.

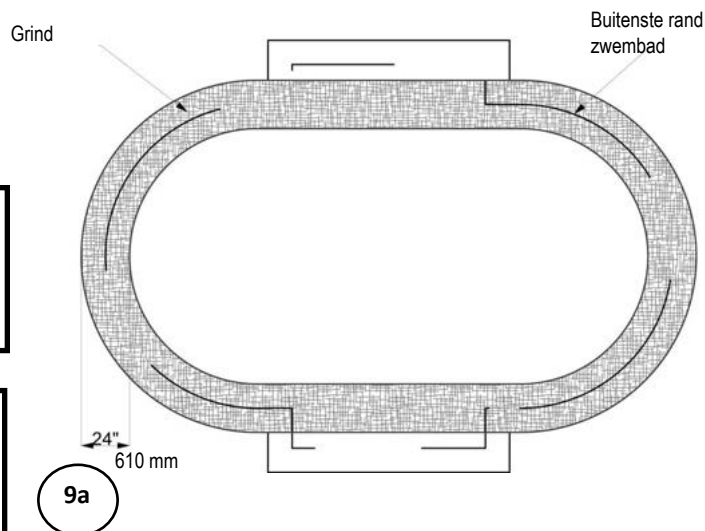

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM


C. VOORMONTAGE VAN HET RECHTE DEEL

1. Montage van de stripeindkoker


- Leg de stripeindkoker over de onderliggende koker (onderliggende koker met open kant naar boven).
(Afbeelding 10)
- Breng alvorens de delen aan de stripeindkokers te koppelen het schuimblok aan in het voorste gedeelte van de stripeindkoker. Plaats het minstens 1,5 inch voorbij de rand van de koker. (Afbeelding 10a)
- Plaats de openingen van de stripeindkoker gelijk met die van de onderliggende koker, maar zet ze nog niet vast met de bouten. (Afbeelding 11)
- Schuif de stalen staander over de stripeindkoker en zorg ervoor dat de openingen op elkaar vallen. De opening van de stalen staander moet tegenover het langste deel van de stripeindkoker staan. (Afbeelding 12)




10

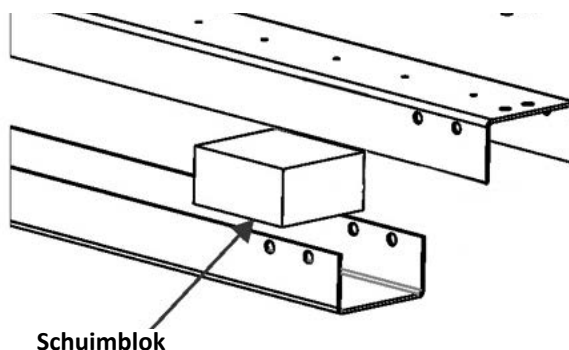

10a

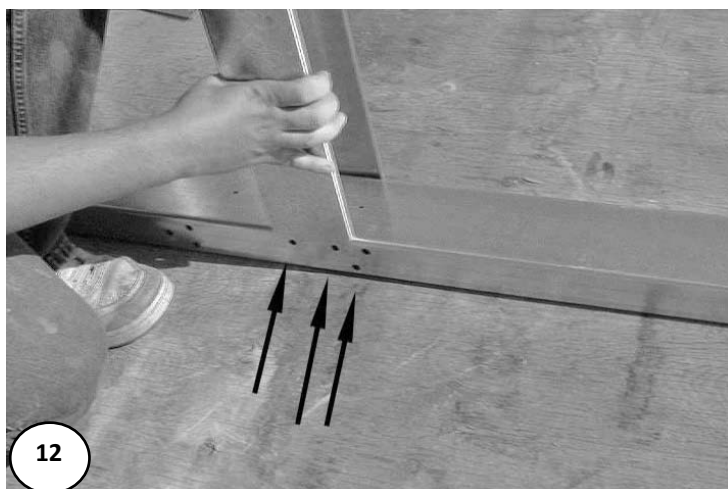


12

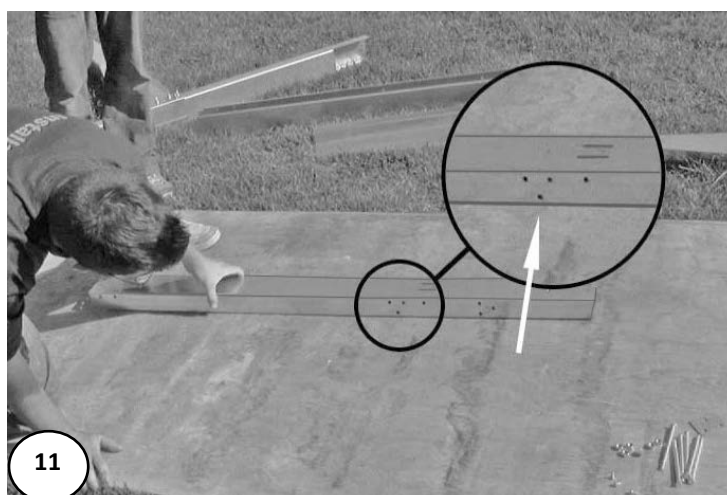

11

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM


C. VOORMONTAGE VAN HET RECHTE DEEL - Yardmore hardware

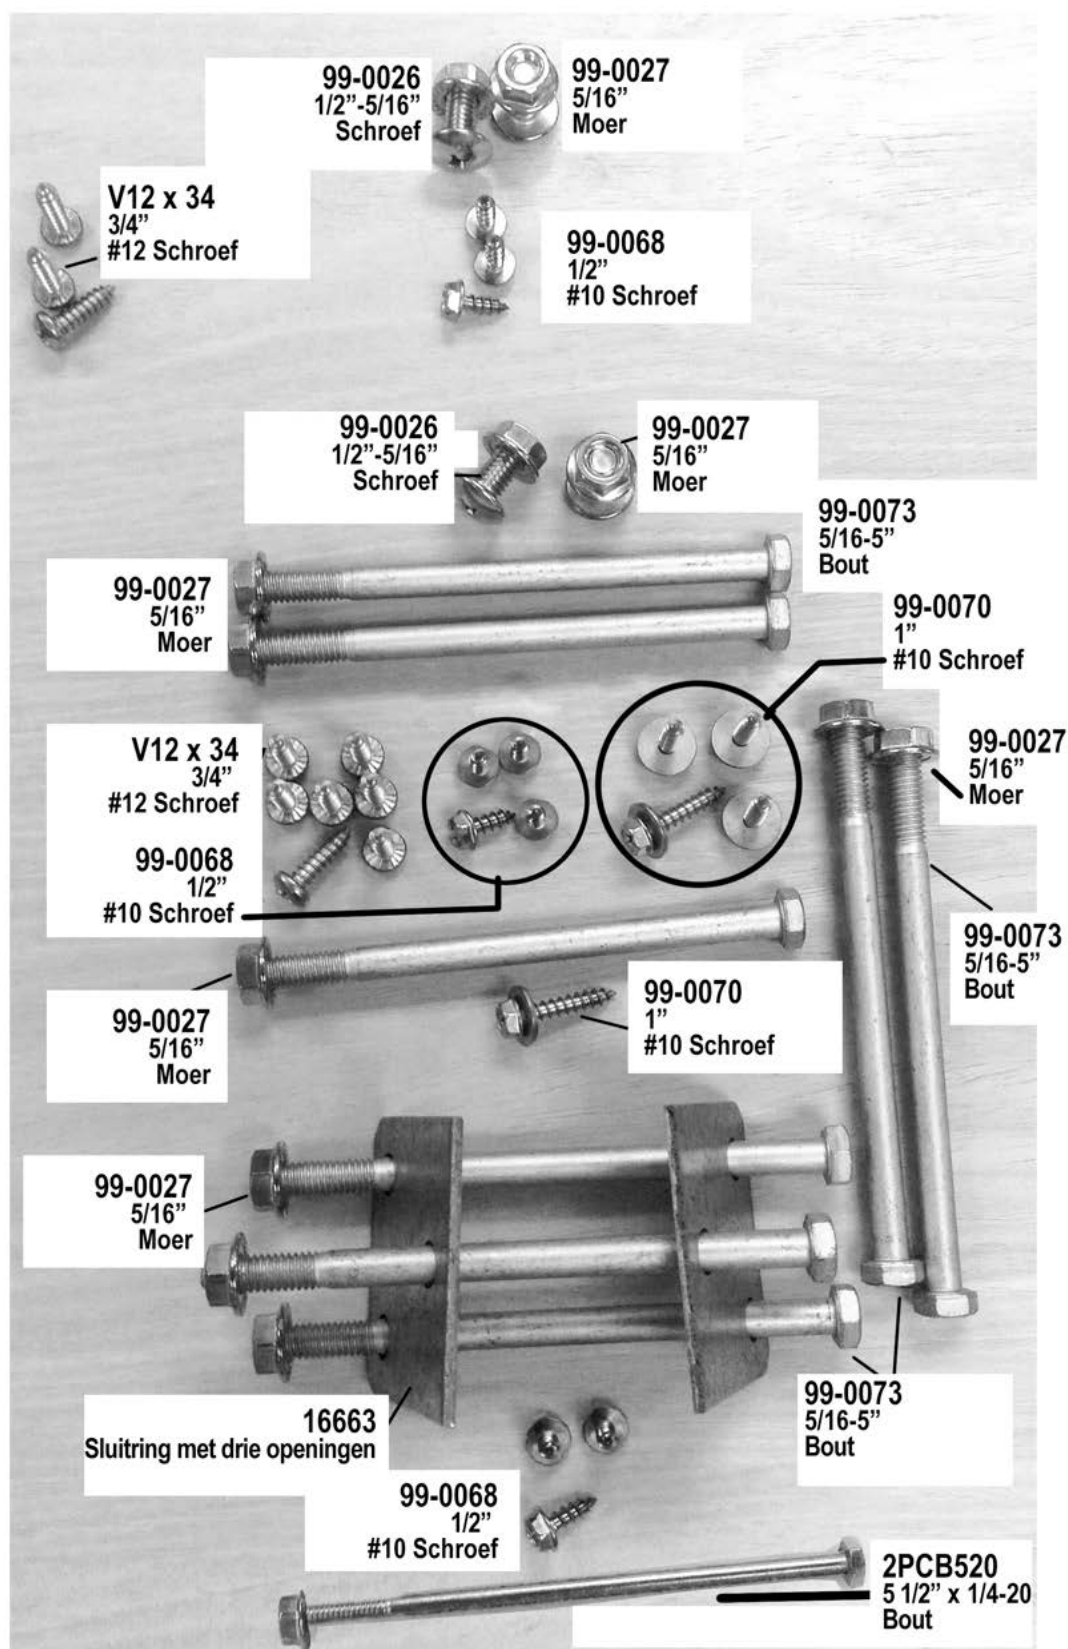


ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

C. VERVOLG VOORMONTAGE VAN HET RECHTE DEEL

- e. Plaats de linker en rechter inzetranden. Er staat een "L" en "R" op de stukken. Zorg dat de openingen op gelijke hoogte liggen. **(Afbeelding 13)**
- f. Alle openingen moeten nu allemaal op elkaar liggen. Gebruik de 5/16 inch x 5 inch bouten (99-0073) en 5/16 inch moeren (99-0027) om de kokers aan elkaar te bevestigen en om de inzetranden aan de stalen staanders te verbinden. **Denk eraan om de sluitring met drie openingen (16663) aan de voorkant van de inzetranden aan te brengen. (Afbeelding 14 en 15) DRAAI DE BOUT EN NIET VAST.**

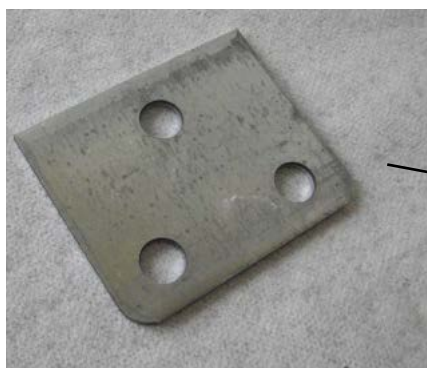

**SLUITRING MET DRIE
OPENINGEN**

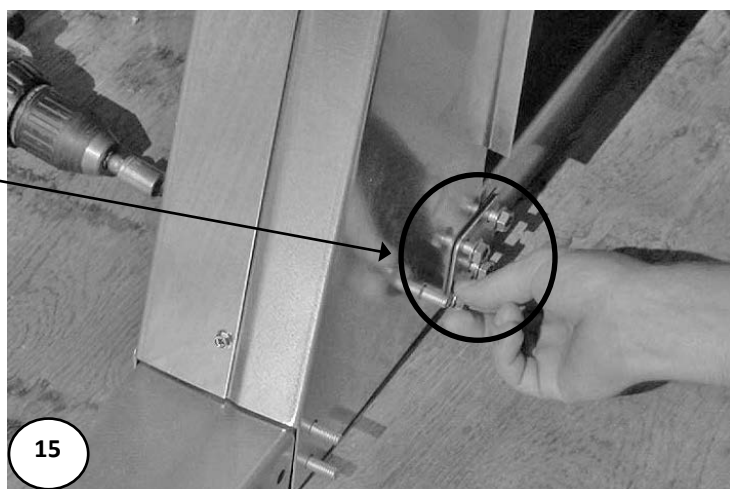

Hoofdstuk 1


ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

C. VERVOLG VOORMONTAGE VAN HET RECHTE DEEL

- g. Zodra deze onderdelen op hun plek zitten, schroeft u de linker en rechter inzetranden aan elkaar met behulp van **drie** #10-1/2 inch schroeven (99-0068). **(Afbeelding 16)**



- h. Om ervoor te zorgen dat de stalen staander en de kokers in de juiste hoek staan tijdens de montage, oefent u tegelijkertijd druk uit tegen de stalen staander en de kokers terwijl u de bouten aandraait. Draai eerst de bouten van de kokers aan door goede druk uit te oefenen. Voor de schroeven van de stalen staander en de inzetranden, draai de bouten zover aan dat de schroeven boven 1/8 inch komen. **(Afbeelding 17 en 18)**

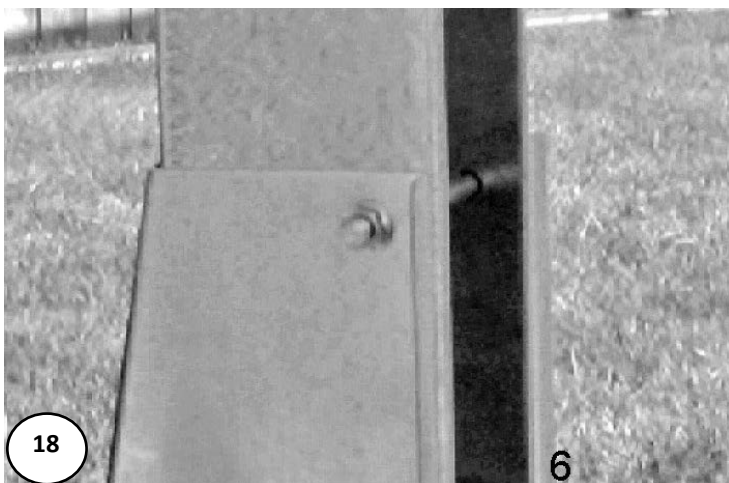



ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

C. VERVOLG VOORMONTAGE VAN HET RECHTE DEEL

- i. Plaats een stalen bovenplaat op de bovenkant van elk van de stalen structuren van het zwembad. De openingen van de stalen bovenplaat en de stalen structuur moeten uitgelijnd zijn en aan de zijkant worden vastgeschroefd met vier #10-1/2 inch schroeven (99-0068). **(Afbeelding 19)**


OPGELET: Controleer goed de voetafdruk van uw zwembad voor de juiste lengte van de kokers.

- j. Schuif een strip onder de voorkant van een koker, de twee openingen in deze eindkokerdoppen passen op de twee openingen in de strippen. **(Afbeelding 20)**
- k. De eindkokerdoppen worden vastgezet met dezelfde **twee** 5/16 inch x 1/2 inch schroeven (99-0026) en 5/16 inch moeren (99-0027) die worden gebruikt voor het bevestigen van de strippen aan de stripeindkokers. **(Afbeelding 21)**

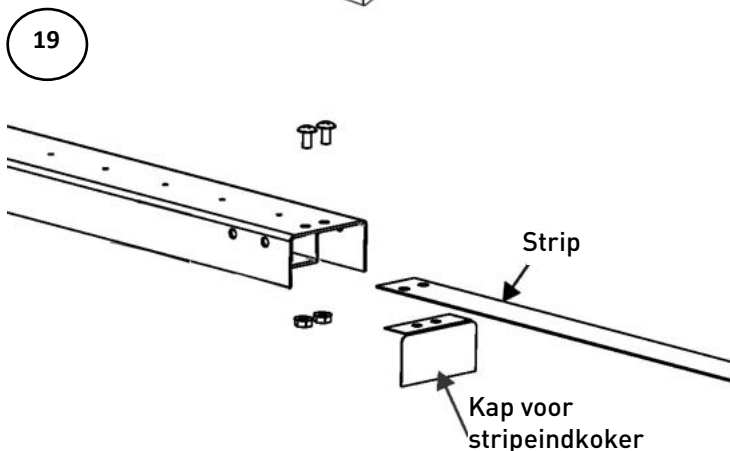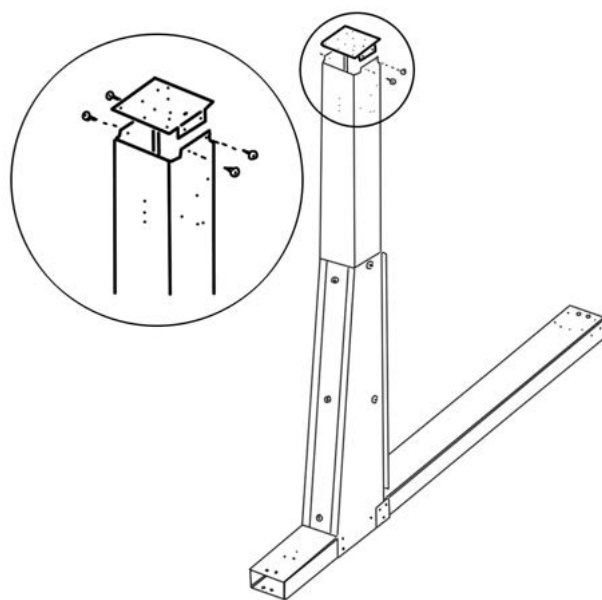

Handige tip:

Maak u zich niet ongerust als u niet alle openingen in de stripeindkokers gebruikt.

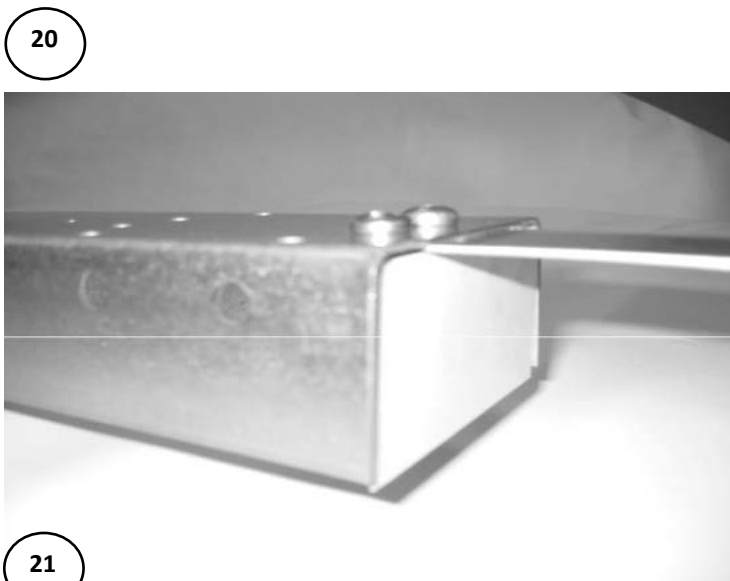

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

C. VERVOLG VOORMONTAGE VAN HET RECHTE DEEL

1. Bodemplaten - rechte deel

- a. Schroef de bodemplaat aan de stripeindkoker met een #10-1 inch schroef (99-0070). De bodemplaat moet op de rand van de stripeindkoker en de stalen staander zitten. **(Afbeelding 22 en 24)**
- b. De installatie van de bodemplaten voor het ronde gedeelte gaat verder in Hoofdstuk 2.

Ga door met de volgende stap: het opmeten van de greppels van de steunpilaren.



Handige tip:


Maak u zich niet ongerust als u niet alle openingen in de stripeindkokers gebruikt.

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

D. VOORBEREIDING VAN DE BODEM VOOR DE STEUNPILAAR


1. Metingen voor de greppels van de steunpilaar

- Om te meten waar de greppels moeten worden gegraven voor het plaatsen van de steunpilaren, moet u eerst een loodrechte lijn tekenen met een perfecte hoek van 90 graden. Vanuit het midden van het zwembad trekt u een rechte lijn naar de ovale omtrek (**Afbeelding 25**)

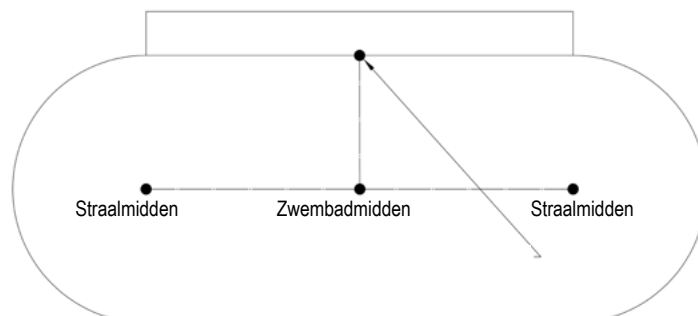


25

- Om zeker te zijn dat uw lijn echt loodrecht is, kunt u vanuit het midden van elke straal naar de bovenkant van uw getrokken lijn meten. Beide zijden moeten precies even lang zijn. Is dit niet het geval, pas het dan aan totdat u een volmaakt loodrechte lijn hebt: dan hebt u een hoek van precies 90 graden. (**Afbeelding 26 en 27**)

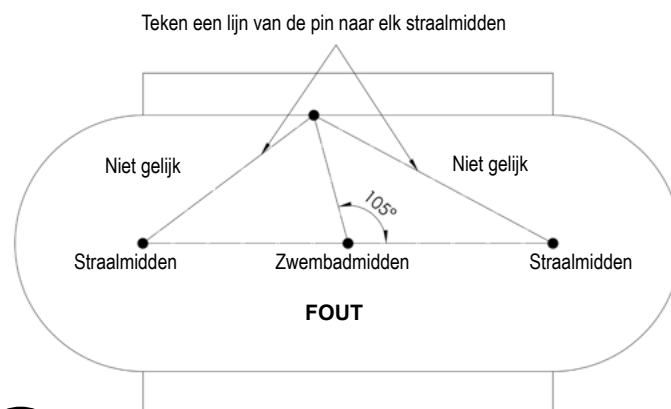

26

- Herhaal de eerste twee stappen om een loodrechte lijn te maken voor het maken van een hoek van precies 90 graden aan de andere kant van het zwembad.

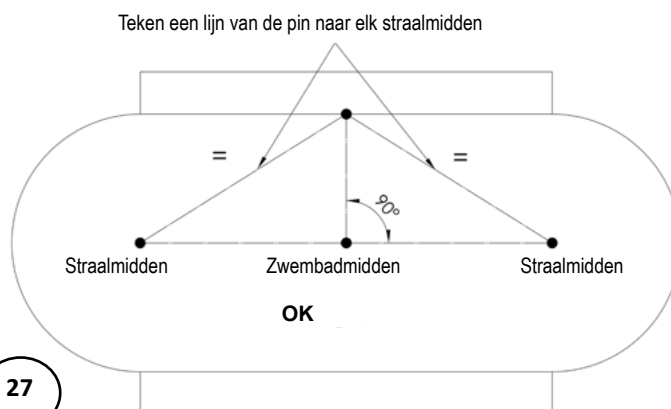

27



Belangrijke opmerking:

Het is uiterst belangrijk dat u als u de aanwijzingen op de volgende pagina opvolgt, dat u de volgende stappen alleen aan één kant van het zwembad per keer uitvoert. Het is absoluut noodzakelijk dat u de volgende stappen één voor één zet.

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

D. VERVOLG VOORBEREIDING VAN DE BODEM VOOR DE STEUNPILAAR

2. Greppels graven voor de steunpilaar

Oneven aantal greppels;

- Als uw ovale zwembad een even aantal steunpilaren heeft, kijk dan op de volgende pagina onder: Even aantal greppels. Als uw ovale zwembad een oneven aantal heeft, plaats dan de steunpilaar tijdelijk naast de rechte middellijn vanaf het midden. **(Afbeelding 28)**

Opmerking: Oneven aantal betekent het totaal aantal delen aan één kant, bijvoorbeeld een zwembad van 12 x 24 heeft een oneven aantal.

- Trek een cirkel rond de steunpilaar en graaf een greppel. Graaf de greppel 3 tot 5 inch diep en 10 inch breed en met een lengte van 52 1/2 inch lang. **(Afbeelding 29)**
- De bodemplaten voor het rechte gedeelte moet op hetzelfde niveau als het geplette steen liggen. Als u geen geplet steen gebruikt, denk er dan wel aan dat alle bodemplaten overal rond het zwembad op hetzelfde niveau moeten liggen. Uw garantie vervalt als u niet aan deze eis voldoet.
- Breng 1 inch geplet steen aan en stamp daarna aan. Plaats een betonblok van 2 inch aan elke zijde van de greppel.



Belangrijke opmerking:


Aangezien de eerste steunpilaar als referentie dient om de overige steunpilaren te plaatsen, dienen de metingen en plekken waar ze komen te staan helemaal juist zijn.

- Zodra het blok is geplaatst, meet dan 2 inch diep af voor de diepte van de greppel. Zorg ervoor dat het blok waterpas ligt en gebruik hiervoor een waterpas. Zorg ervoor dat de blokken op hetzelfde niveau zijn.
- Plaats de structuur van de steunpilaar op de blokken en zorg ervoor dat alle steunpilaren parallel aan elkaar staan. **(Afbeelding 30)**

Zie diagrammen:

Controleer de juiste metingen voor de voetafdruk van uw zwembad zoals aangegeven op de laatste pagina's van dit Hoofdstuk 1. Controleer ook de voetafdruk van de maat van uw zwembad om de juiste plek te bepalen.

Oneven aantal delen

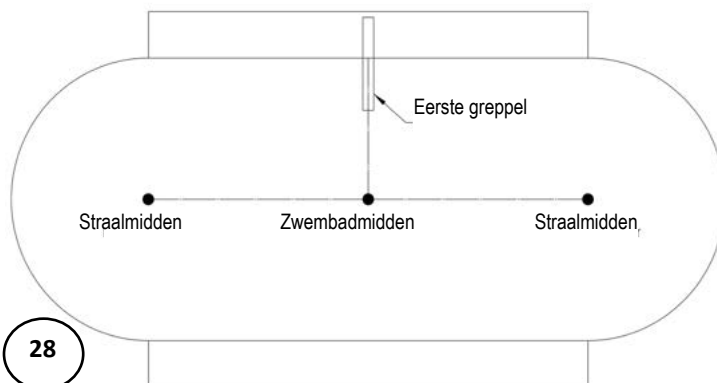

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

D. VERVOLG VOORBEREIDING VAN DE BODEM VOOR DE STEUNPILAAR

Even aantal steunpilaren;

- Als uw ovale zwembad een even aantal steunpilaren heeft, meet dan vanaf de middellijn 21 inch af. Plaats de steunpilaar voorlopig naast de rechte middellijn vanuit het midden. **(Afbeelding 31)**
Opmerking: Even aantal betekent het totaal aantal delen aan één kant, bijvoorbeeld een zwembad van 15 x 30 heeft een even aantal.
- Trek een cirkel rond de steunpilaar en graaf een greppel. Graaf de greppel 3 tot 5 inch diep en 10 inch breed en met een lengte van 52 1/2 inch lang. **(Afbeelding 32)**
- De bodemplaten voor het rechte gedeelte moet op hetzelfde niveau als het geplette steen liggen. Als u geen geplet steen gebruikt, denk er dan wel aan dat alle bodemplaten overal rond het zwembad op hetzelfde niveau moeten liggen. Uw garantie vervalt als u niet aan deze eis voldoet.
- Breng 1 inch geplet steen aan en stamp daarna aan. Plaats een betonblok van 2 inch aan elke zijde van de greppel.




Belangrijke opmerking:

Aangezien de eerste steunpilaar als referentie dient om de overige steunpilaren te plaatsen, dienen de metingen en plekken waar ze komen te staan helemaal juist zijn.

- Zodra het blok is geplaatst, meet dan 2 inch diep af voor de diepte van de greppel. Zorg ervoor dat het blok waterpas ligt en gebruik hiervoor een waterpas. Zorg ervoor dat de blokken op hetzelfde niveau zijn.
- Plaats de structuur van de steunpilaar op de blokken en zorg ervoor dat alle steunpilaren parallel aan elkaar staan. **(Afbeelding 33)**

Even aantal delen

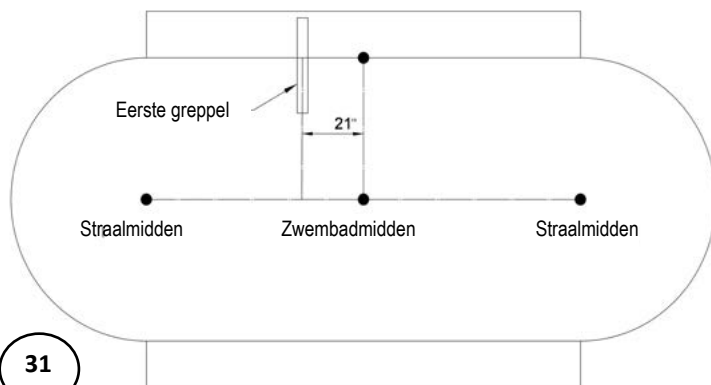

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

D. VERVOLG VOORBEREIDING VAN DE BODEM VOOR DE STEUNPILAAR

4. Afmaken van greppels en leggen van patiosteent

- a. Ga door met het een voor een afmaken van de greppels met de patioblokken voor het plaatsen van de steunpilaren. **Het is belangrijk om alleen één kant van het ovaal af te maken.**
- b. Zodra alle greppels zijn gegraven en de steunpilaren met patiostenen zijn geplaatst, **aan alleen één kant**. Meet dan elke steunpilaar opnieuw om zeker te zijn dat ze allemaal recht zijn en dat de steunpilaar loodrecht staat. **(Afbeelding 34)**
- d. Werk vanuit de eerste steunpilaar en controleer of de tweede steunpilaar 42 inch van het midden staat en ga door met het controleren of alle steunpilaren op gelijke afstand van elkaar staan.
- e. *Leg nu geplet steen rondom de steunpilaar (niet bedekken). Doe dit voorzichtig zodat de steunpilaar niet beweegt. Meet bij elke staander en controleer dan opnieuw de afmetingen. **(Afbeelding 35)**



34



35

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

E. MONTAGE VAN DE STRIPPEN VAN DE STEUNPILAREN EN DE DRUKPLATEN

1. Montage van de drukplaten

- Plaats geplet steen of aarde op de plek waar de drukplaten komen. Hierdoor worden de drukplaten ondersteund.
- Bij het plaatsen van de drukplaten legt u de geribbelde kant naar boven. De vlakke kant moet naar de grond gericht zijn. **(Afbeelding 36)**
- Plaats de drukplaten op de punt van de stripeindkokers tot 20 1/2 inch vanaf de stalen staander. **(Afbeelding 37)**
- Voor het uitlijnen van de drukplaat is er een opening die op minder dan 1 inch van de rand van de plaat ligt. Deze opening ligt in de richting van het verticale deel van de stalen structuur. Zodra de platen op de juiste plaats zijn aangebracht, zet ze vast met behulp van **drie** #10-1/2 schroeven (99-0068), (u ziet vier openingen, maar gebruikt **slechts drie** hiervan). **(Afbeelding 37)**

Opmerking: Zorg ervoor dat de drukplaten goed passen, zodat de eindkoker niet zichtbaar is. Als het eruit ziet als op afbeelding 38, dan is het **ONJUIST**. Zorg ervoor dat de drukplaat eruit ziet als op afbeelding 37: de eindkoker sluit aan op de plaat.




Belangrijke opmerking:

Als de openingen niet op elkaar kunnen worden uitgelijnd, **BOOR** dan **GEEN** openingen! Controleer of de structuren kunnen worden uitgelijnd.




36

VLAKKE KANT IS NAAR BENEDEN GERICHT

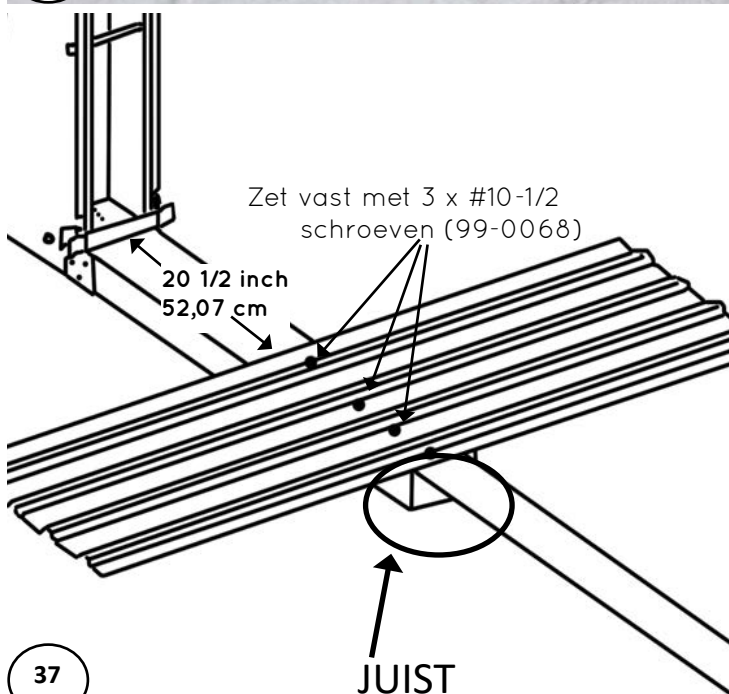

37

JUUST

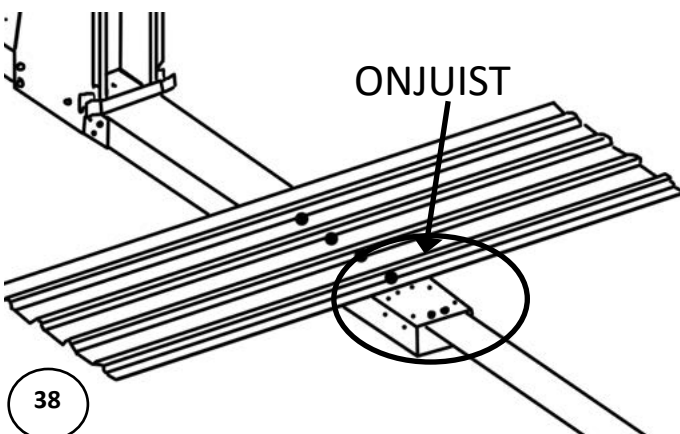

38


ONJUUST

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

E. VERVOLG MONTAGE VAN DE STRIPPEN VAN DE STEUNPILAREN EN DE DRUKPLATEN

- e. Zodra alle platen bevestigd zijn aan de kokers, moeten de platen elkaar overlappen. Zet de platen aan elkaar met behulp van **drie** #12-3/4 inch schroeven (V12 x 34) in elk te overlappen gedeelte. *(Afbeelding 39 en 40)*

U kunt nu teruggaan naar stap 2: Greppels graven voor de steunpilaar, om verder te gaan met de andere kant van de ovale vorm.

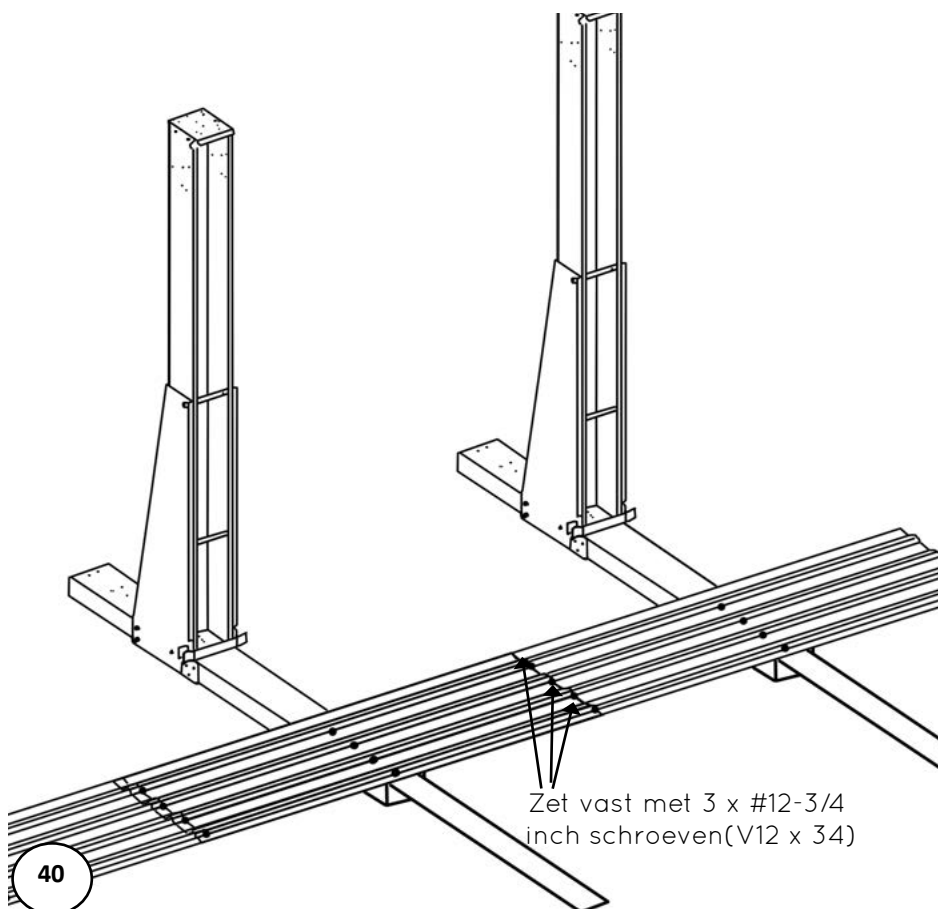

Belangrijke opmerking:

Als de openingen niet op elkaar kunnen worden uitgelijnd, BOOR dan GEEN openingen! Controleer of de structuren kunnen worden uitgelijnd.

Hoofdstuk

1

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

E. VERVOLG MONTAGE VAN DE STRIPPEN VAN DE STEUNPILAREN EN DE DRUKPLATEN


2. Montage van de resterende strip

- Zodra beide kanten met de steunpilaren op de juiste manier zijn geplaatst, controleer dan of alle afmetingen goed zijn.
- Voeg de resterende strip die over de andere strip samen toe aan de andere strip van 1/2 inch x 5/16 schroeven (99-0026) en moeren (99-0027). Zorg ervoor dat de schroefkoppen naar boven zijn gericht. Opnieuw meten en de schroeven aandraaien. Controleer nogmaals de maten. **(Afbeelding 41 en 42)**



Belangrijke opmerking:

Zorg ervoor dat de strip in het midden hoger zijn. Het kan zijn dat u daarom meer steengruis eronder moet leggen, ongeveer 1/2 inch. Als u dit niet doet, gaan de strip omhoog als het zwembad met water is gevuld.

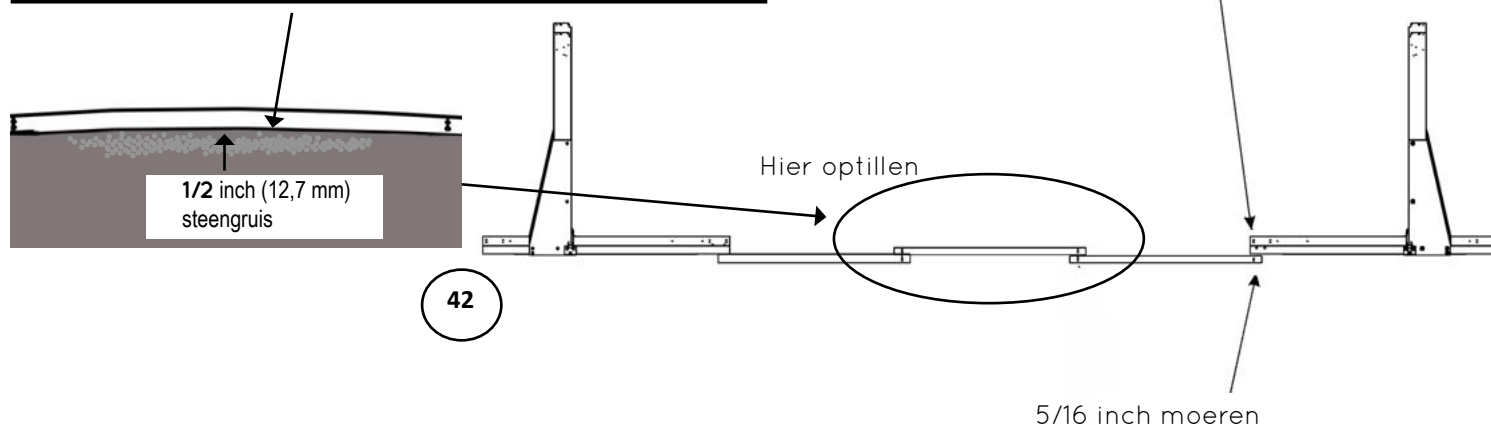



- Meet de twee kruisende assen om zeker te zijn dat de beide rechte delen parallel en haaks zijn. **(Afbeelding 43)**



Opmerking:

Het kan vervelend zijn om elke keer te moeten meten, maar dit is nodig voor een juiste installatie en om verdere problemen te voorkomen.


3. Ga door met Hoofdstuk 2 - Montage van de basis van het zwembad

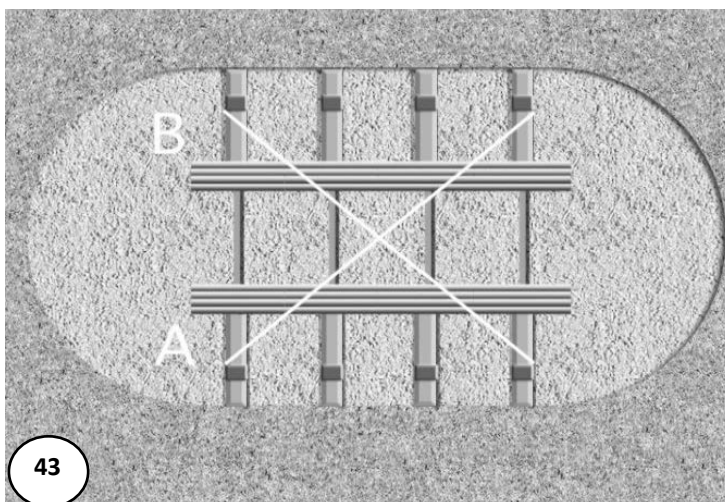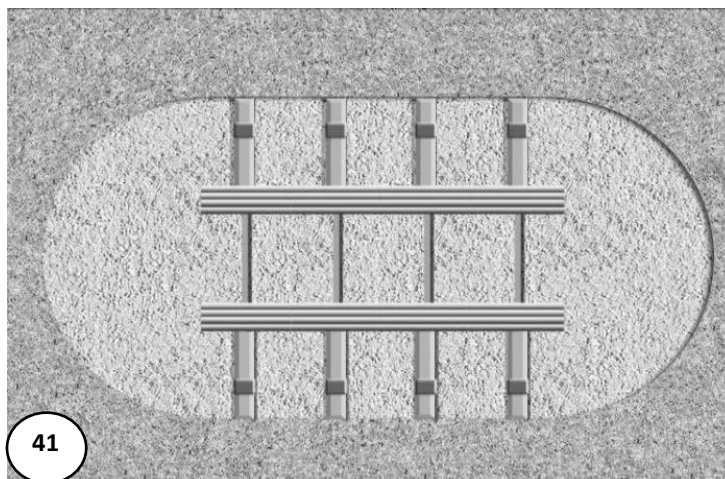


**IN DE VOLGENDE HOOFDSTUK
STAAT DE VOETAFDRUK VAN UW
ZWEMBAD BESCHREVEN**

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

OVALE VOETAFDRUK - 12 x 16

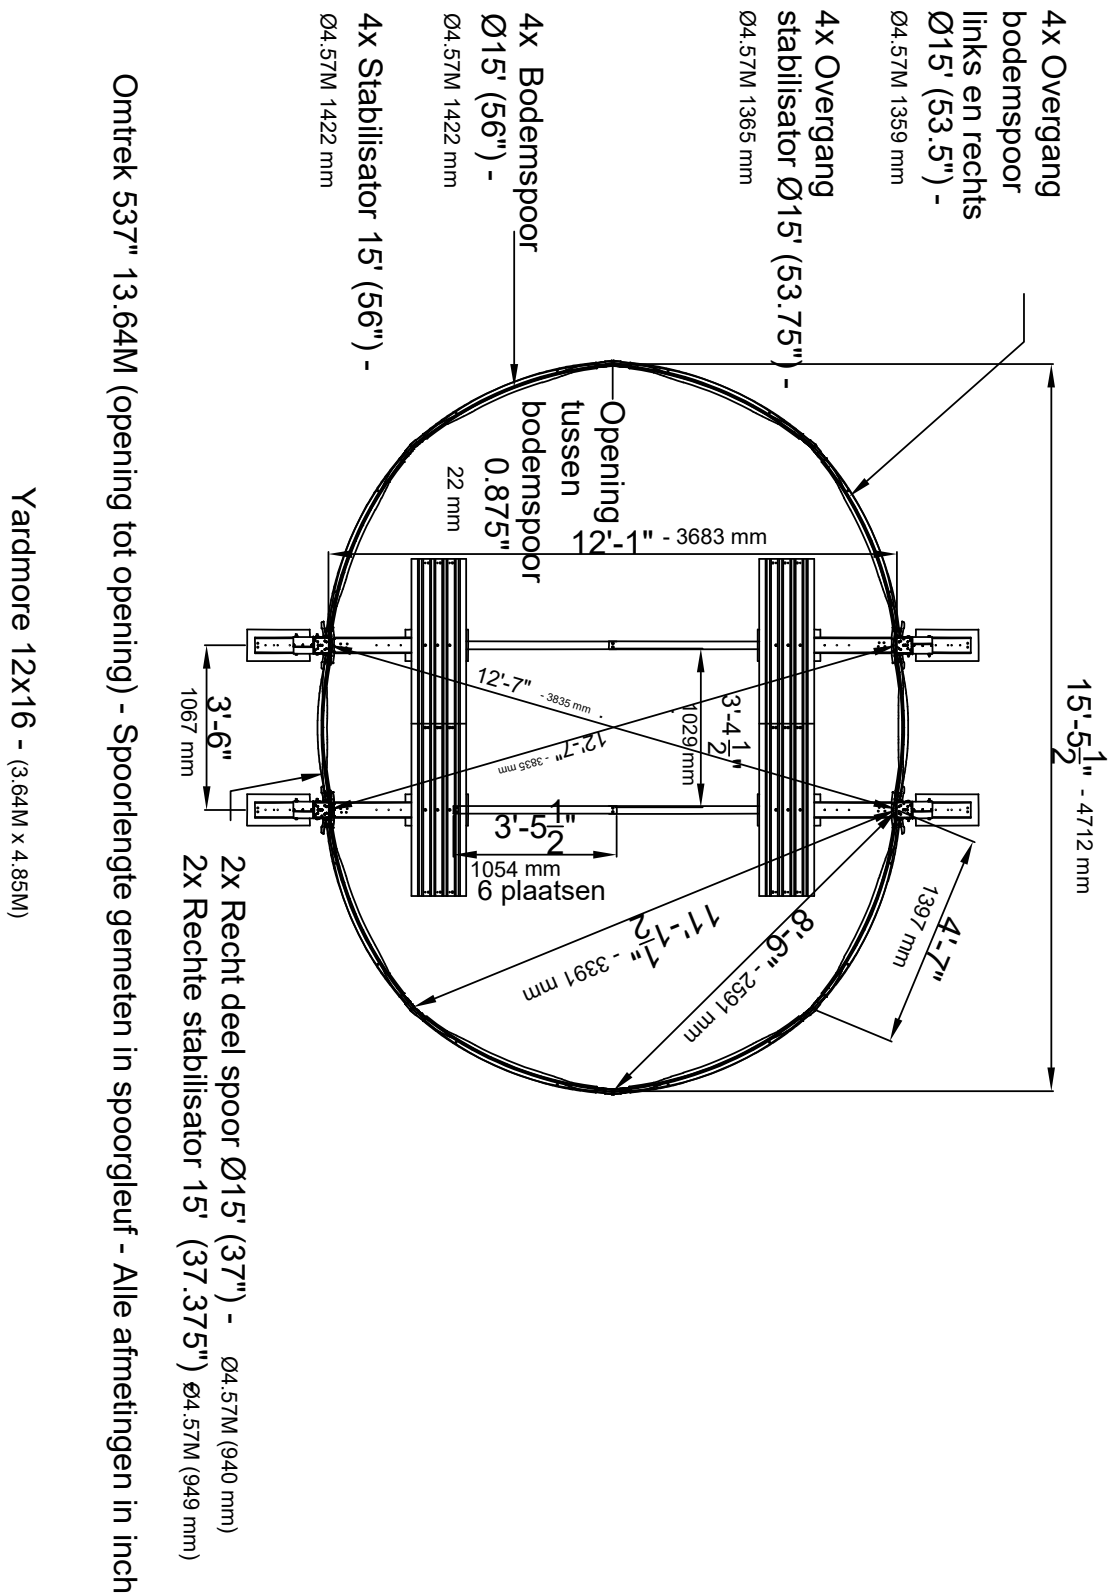


OVALE VOETAFDruk - 12 x 20

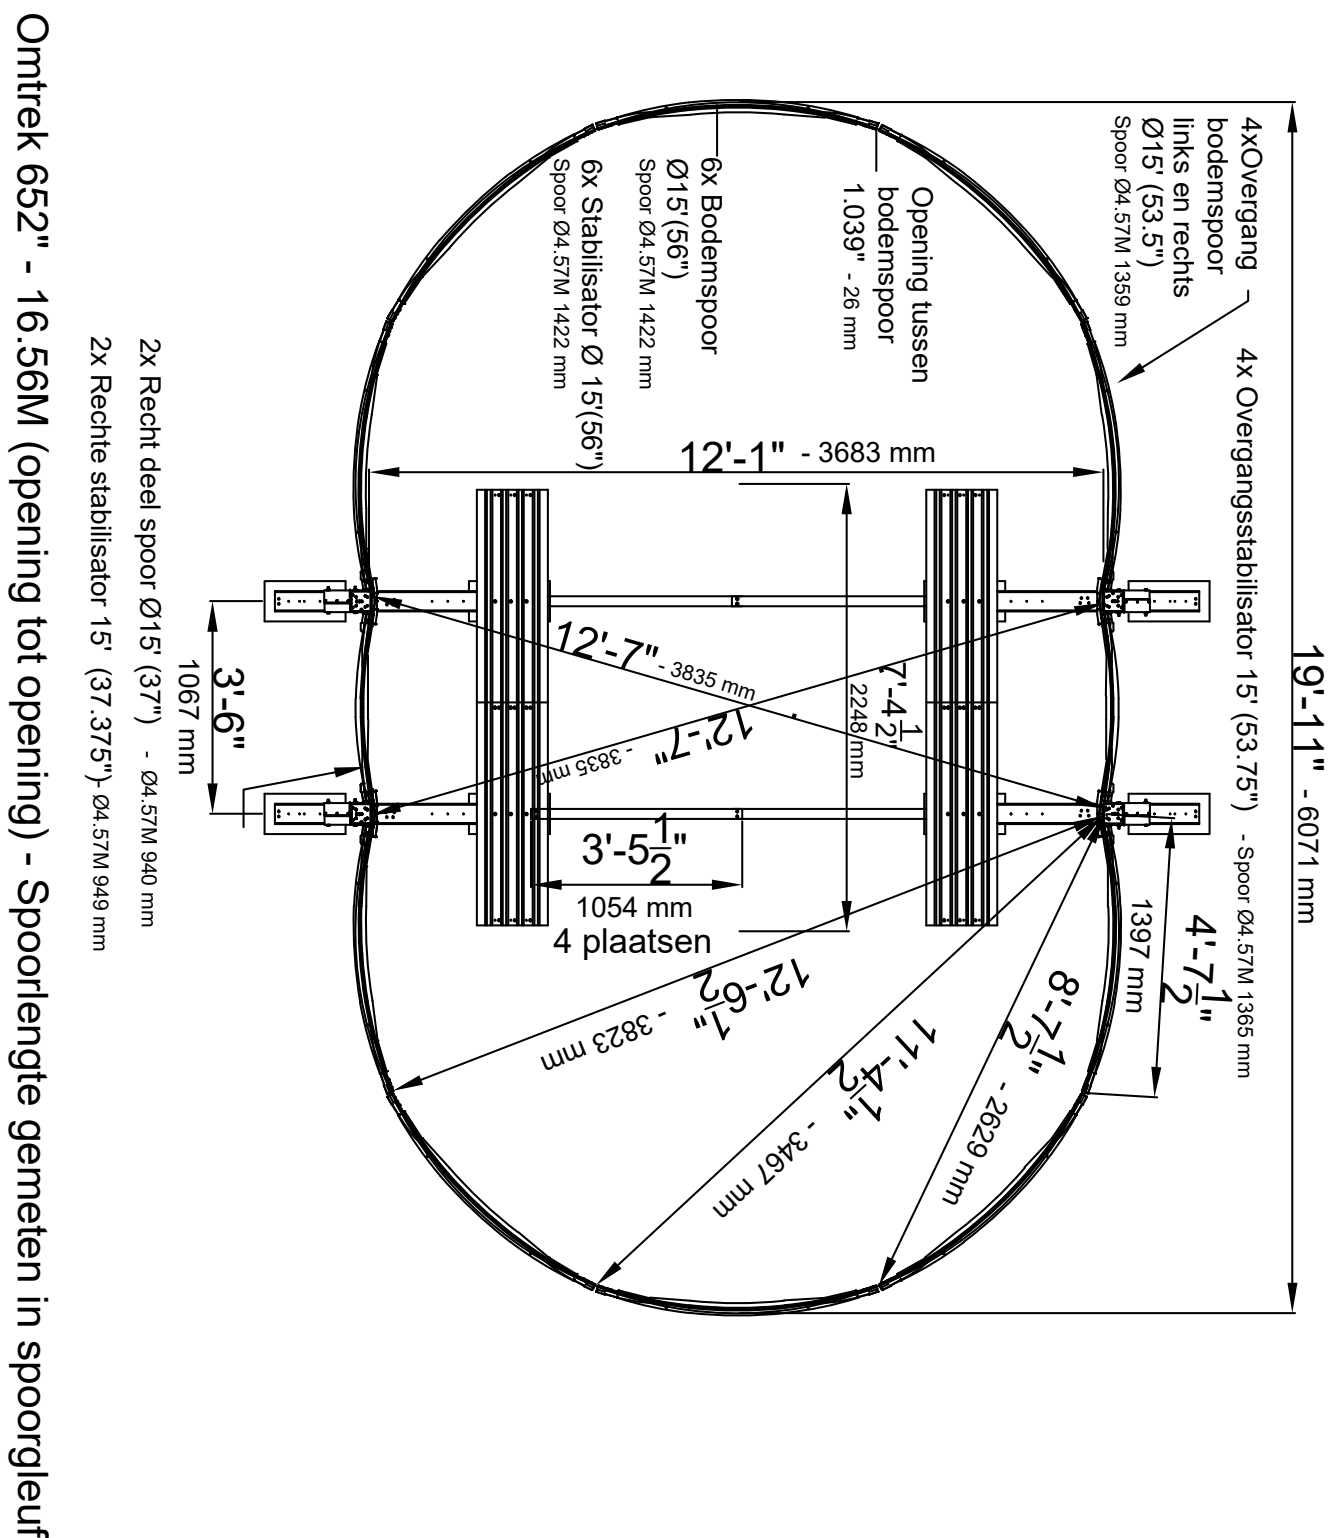

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM


OVALE VOETAFDRUK - 12 x 24

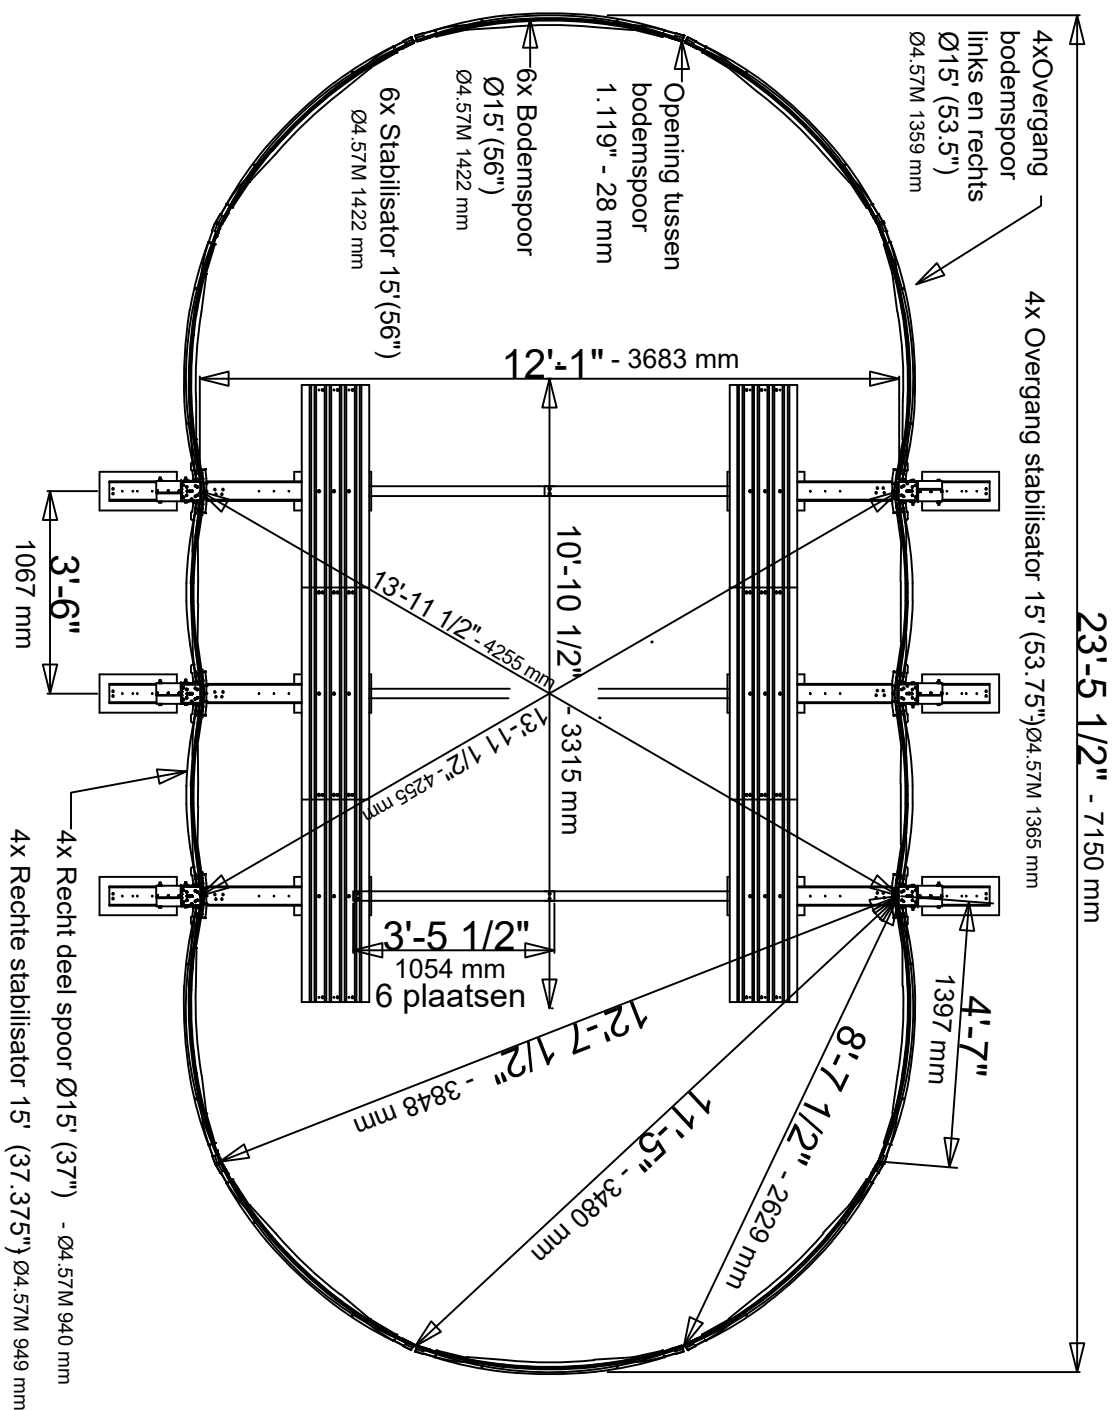

Omtrek 737" 18.72M (opening tot opening) - Spoorlengte gemeten in spoorqleuf


ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

OVALE VOETAFDRIJK - 15 x 26

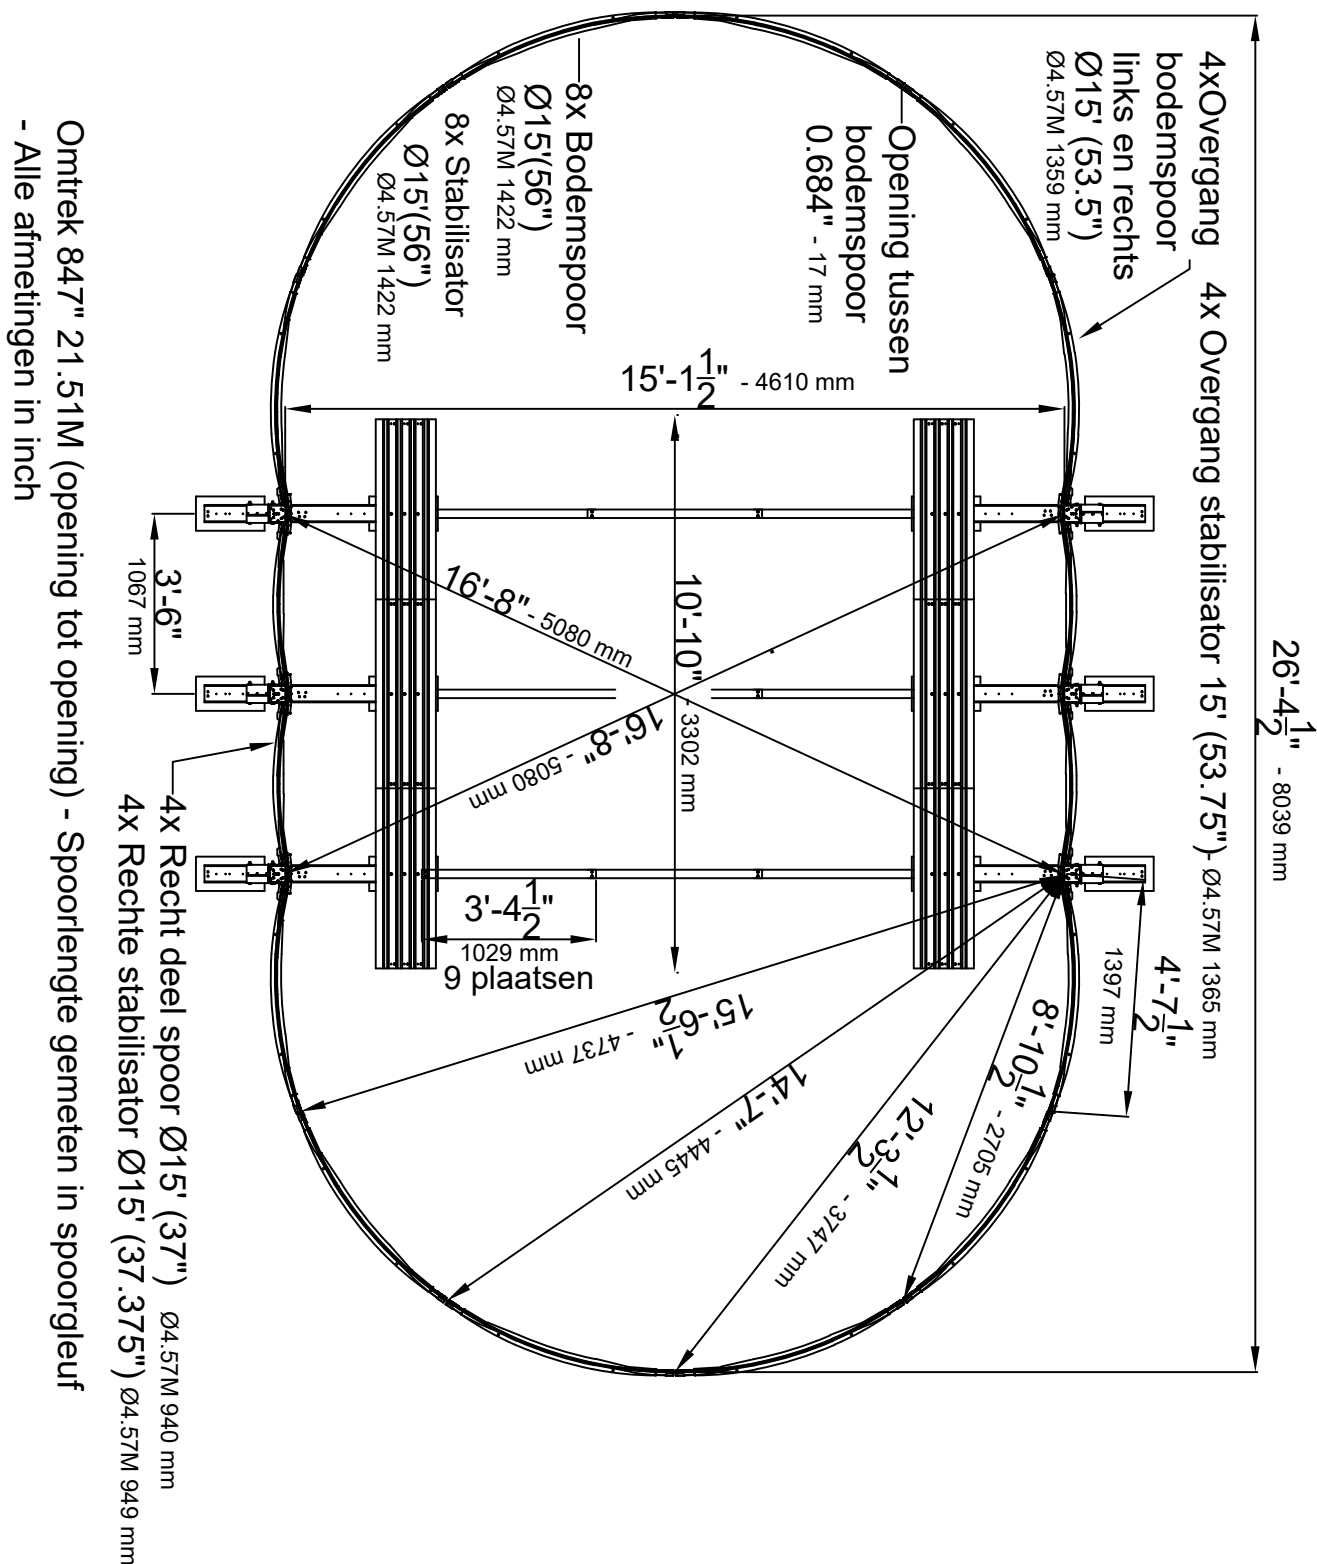


ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

OVALE VOETAFDRUK - 15 x 30

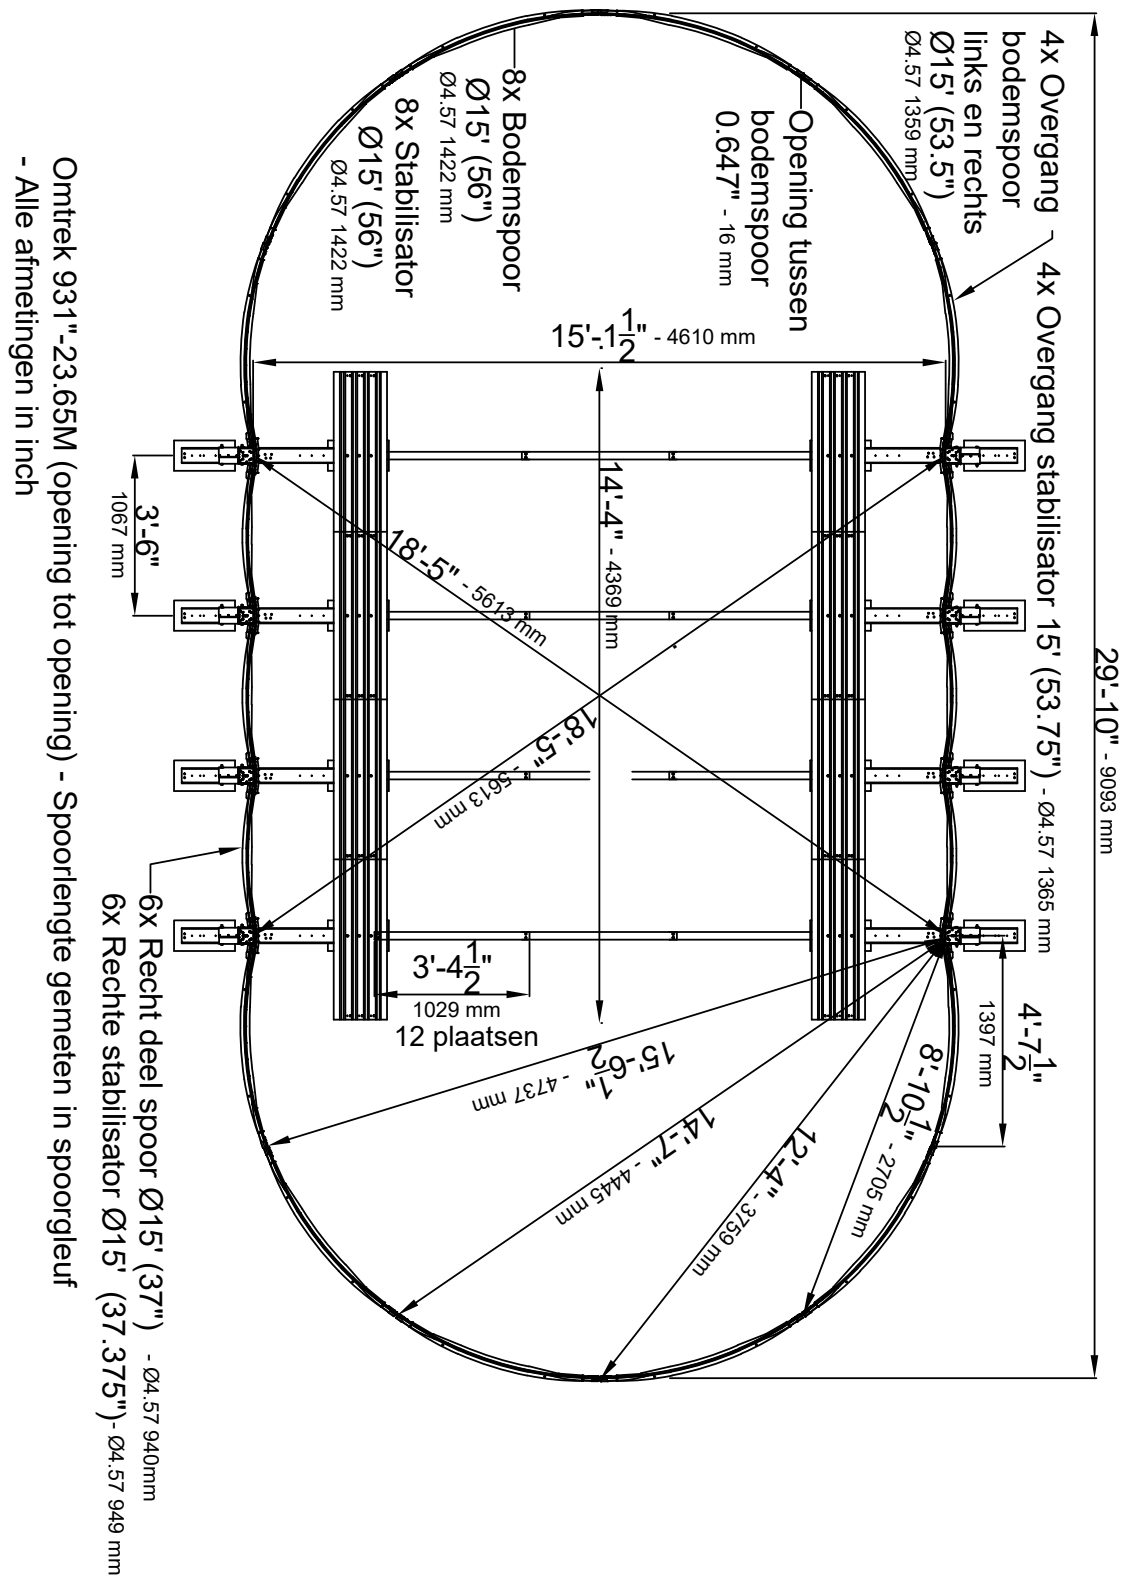

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN VOORBEREIDING VAN DE BODEM

OVALE VOETAFDRUK - 18 x 33

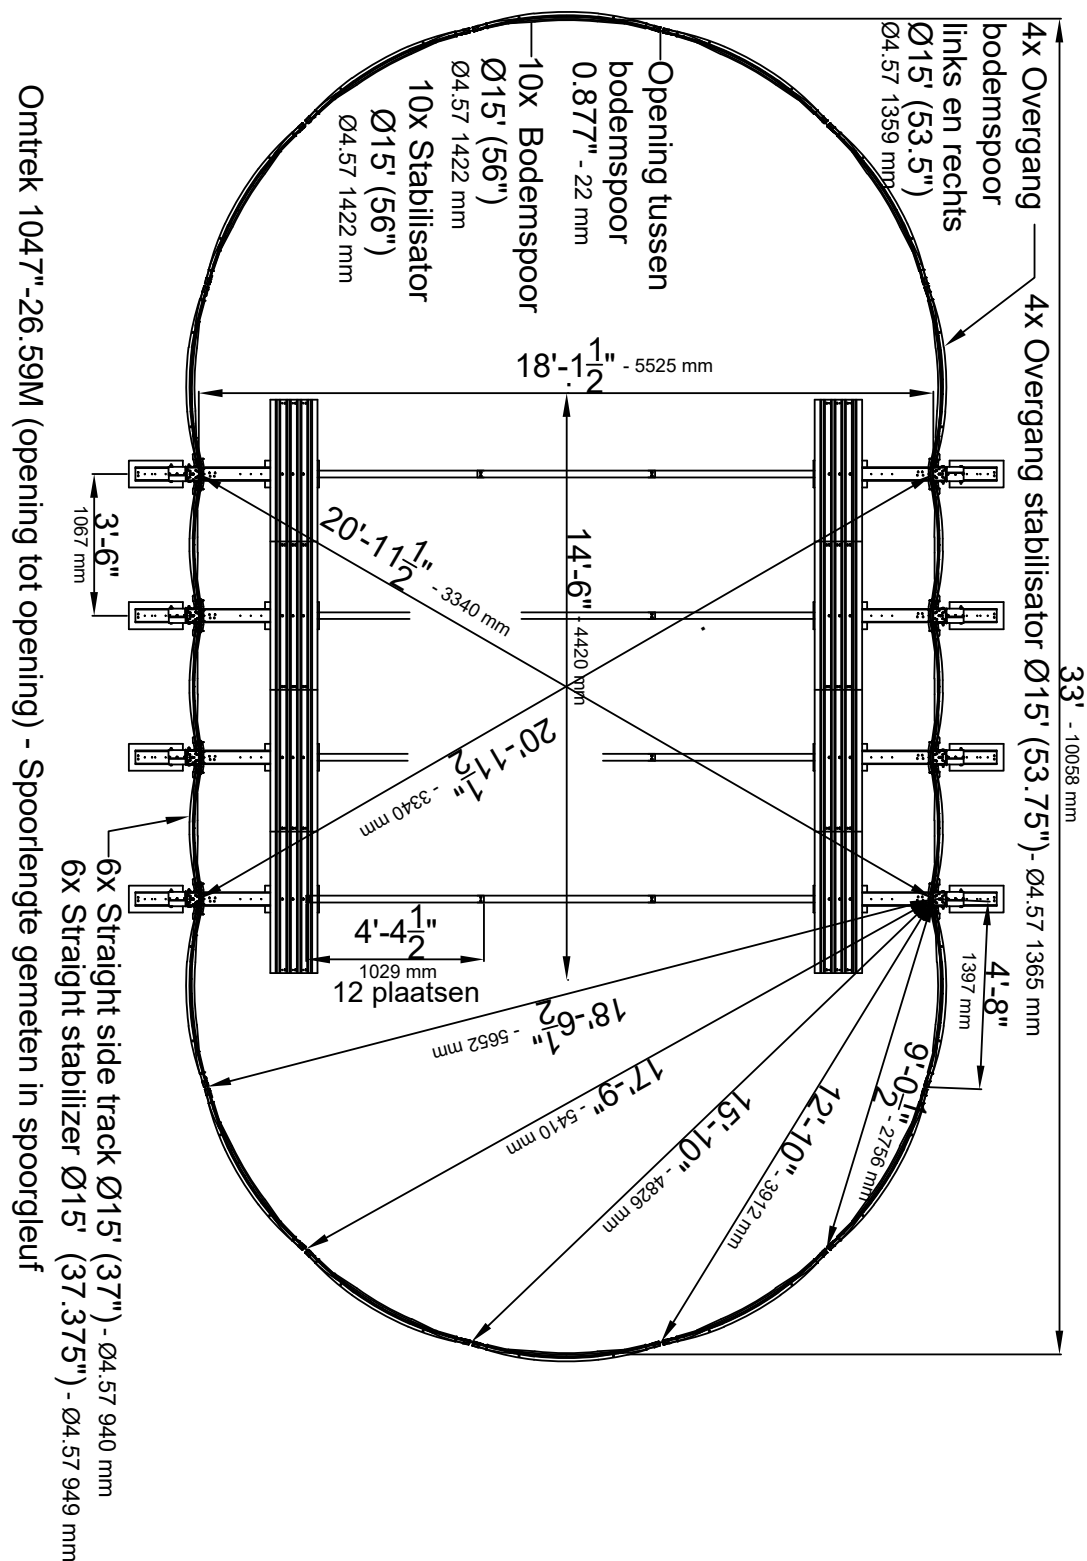

Hoofdstuk 2

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN MONTAGE VAN DE BASIS VAN HET ZWEMBAD

A. PLAATSEN VAN DE BODEMPLATEN EN BODEMRAILS

1. Bodemrails - rechte deel

Belangrijke opmerking:

RAADPLEEG DE OPMERKING OP DE VOLGENDE PAGINA WAT BETREFT DE VERSCHILLENDE LENGTEN VAN DE BODEMRAILS.


- Verwijder stof en vuil tussen de bodemplaten en de stripeindkoker.
- Plaats de rechte bodemrail tussen de stalen structuren. De bodemrail moet in de bodemplaat passen, verwijder tijdens de installatie vuil en kleine steentjes. **(Afbeelding 1 en 2)**
- Plaats de overgangsrail (hoek) tussen de rechte en de ronde delen van het zwembad.



2. Bodemplaten en -rails - ronde gedeelte

- Ga door met de installatie van de bodemplaten voor de ronde gedeeltes. Steek het uiteinde van elke bodemrail in de bodemplaat. Laat een opening tussen de uiteinden van de bodemrails. **(Afbeelding 3 en 4)**

Zie diagrammen:
Raadpleeg de voetafdruk van uw zwembad (Hoofdstuk 1, laatste pagina's) voor de maten van de openingen.

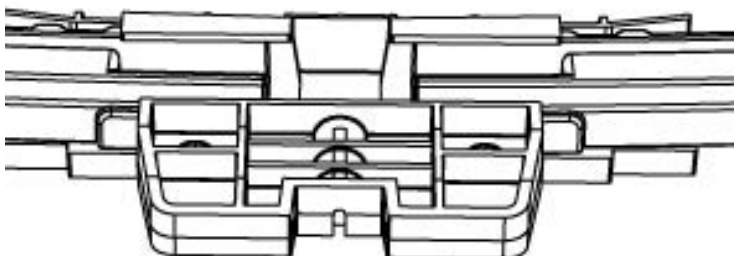




BELANGRIJKE OPMERKING

Er zijn drie typen bodemrails;

- 1- Recht gedeelte
- 2- Rond gedeelte
- 3- Overgang (einde van het rechte gedeelte).

Om te herkennen welke bodem rail de passende is;

- Het rechte gedeelte is het kortst
- Het overgangsgedeelte is langer dan het rechte gedeelte, maar korter dan het ronde gedeelte.
- Het ronde gedeelte is het langst.

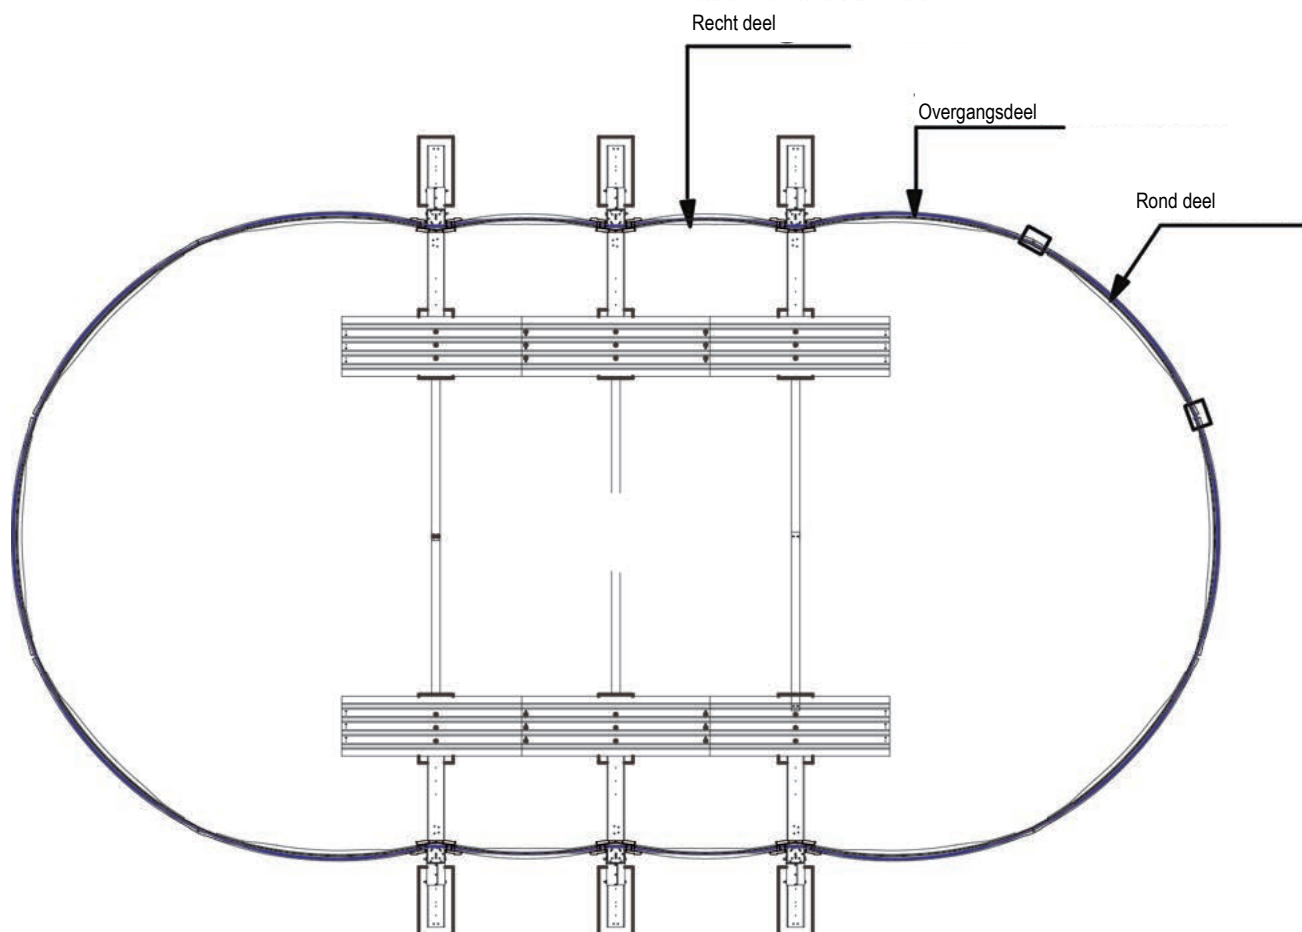



Hoofdstuk 2

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN MONTAGE VAN DE BASIS VAN HET ZWEMBAD

A. VERVOLG PLAATSEN VAN DE BODEMPLATEN EN BODEMRAILS

3. Patiostenen (Optioneel) voor het ronde gedeelte

- Als basis voor de staander van uw zwembad kunnen betonnen patiostenen worden gelegd. **(Afbeelding 5)**
- Elke bodemplaat geeft de plek voor een patiosteentje aan. Maak een markering in de grond bij elke basisplaat.
- Verwijder de bodemrails en bodemplaten en leg de patiostenen rond de cirkel waar de bodemplaten lagen.
- De patiostenen moeten in de grond worden verzonken zodat hun bovenkant gelijk is aan de grond eromheen. **Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat de patiostenen 100% waterpas zijn en gelijk aan de grond.** Gebruik een waterpas en een houten plank van 2 x 4 inch (5 x 10 cm), of het optisch niveau tussen de patiostenen om ervoor te zorgen dat de stenen onderling waterpas zijn. **(Afbeelding 6)**
- Plaats geen blokken of rails op losse grond of zand. Er mag geen ruimte tussen de grond en de onderkant van de rails zijn. Alle patioblokken moeten gelijk zijn aan de grond, stevig liggen en in alle richtingen met elkaar waterpas zijn.

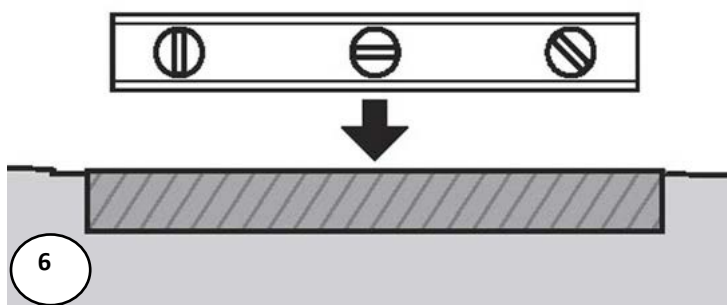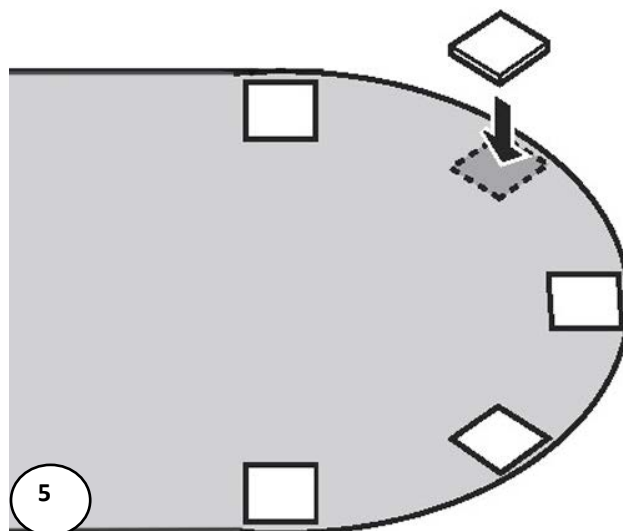

OPGELET: Het plaatsen van patioblokken is optioneel en de blokken kunnen door temperatuurschommelingen verschuiven.

**Belangrijke opmerking:**
Zorg ervoor dat de patiostenen 100% waterpas zijn en gelijk aan de grond. Alle patioblokken moeten gelijk zijn aan de grond, stevig liggen en in alle richtingen met elkaar waterpas zijn.

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN MONTAGE VAN DE BASIS VAN HET ZWEMBAD

A. VERVOLG PLAATSEN VAN DE BODEMPLATEN EN BODEMRAILS

4. Afmeten van de omtrek van uw zwembad

- a. Meet de omtrek van uw zwembad en sla spijkers in de grond om de bodemrails op hun plaats te houden. Deze spijkers worden alleen tijdens de laatste stap verwijderd, als het zwembad wordt gevuld. **(Afbeelding 7)**



Belangrijke opmerking:

Gebruik een soepele metermaat om de omtrek van het zwembad te meten. Meet vanaf de binnenkant van de bodemrail. De afmeting moet gelijk zijn aan de lengte van de wand.

- b. Controleer de hoogte van elke bodemplaat met een optisch niveau. Zorg ervoor dat ze op gelijke hoogte zijn. **(Afbeelding 8)**

5. Invullen van het zwembadgebied

- a. Giet gezeefd zand in het midden van uw zwembad. Zorg ervoor dat u genoeg hebt om ongeveer 2 inch (5 cm) in het binnen gedeelte van het zwembad te verspreiden. **(Afbeelding 9)**
- b. Verspreid het zand in het zwembadgedeelte. Zorg ervoor dat het zand niet op of over de bodemrails komt. Stamp het zand met de hand of machine aan.

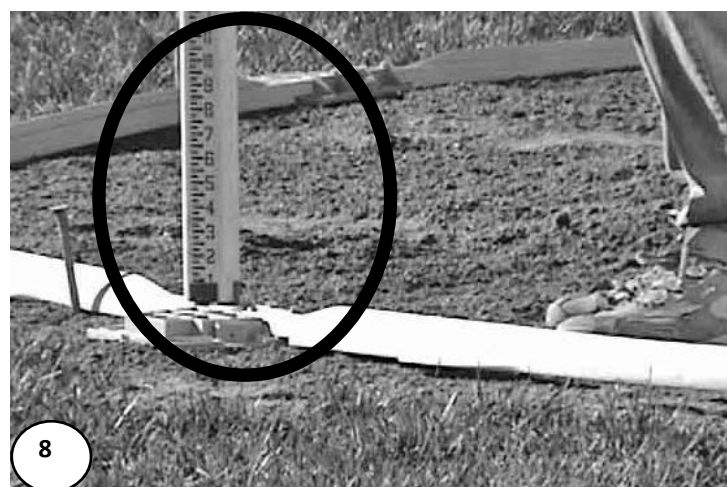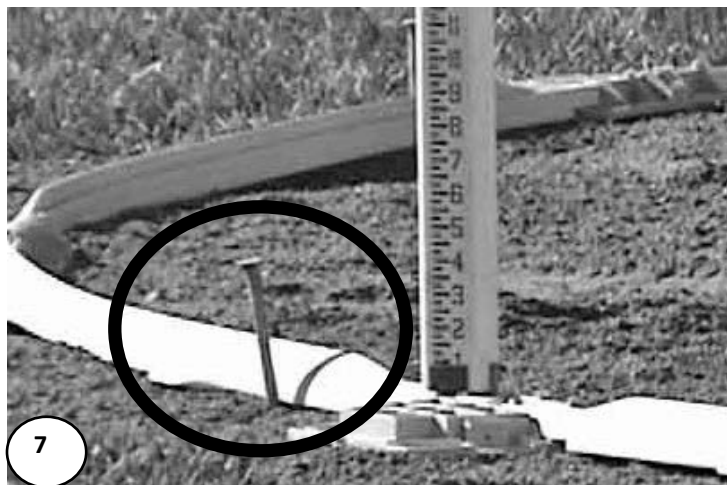

Hoofdstuk 2

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN MONTAGE VAN DE BASIS VAN HET ZWEMBAD


B. PLAATSEN VAN DE STAANDERS VOOR HET RECHTE GEDEELTE

1. Plaatsen van de staanders - rechte gedeelte

- Bevestig de kap van de staander over de steunpilaar. **(Afbeelding 10)**
- Maak de bodem van het afdekzeil vast met een 5 1/2" x 1/4inch bout (2PCB520) en 1/4inch moer (WI-2F65422). **(Afbeelding 11)**

(U voert de staanders voor het ronde gedeelte in na het plaatsen van de wand).

2. Ga door met Hoofdstuk 3 - Montage van de wand van het zwembad

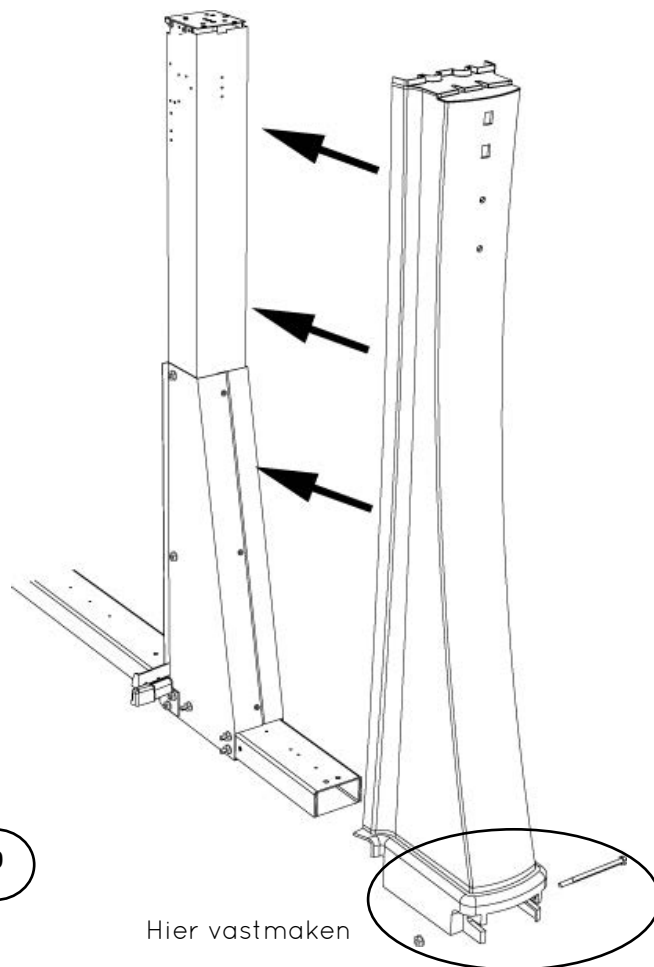


ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN MONTAGE VAN DE ZWEMBADWAND

A. OPZETTEN VAN DE ZWEMBADWAND

Zet de zwembadwand niet tijdens winderig weer op. Wacht tot het rustig weer is.
Er zijn minstens drie personen nodig om de zwembadwand te installeren.

1. Voorbereiding van de installatie van de wand.

- Zorg dat de volgende dingen in het midden van de fundering van het zwembad liggen voordat u begint met het uitrollen van de zwembadwand: multiplex, wat extra zand of fijn gruis voor de steunwal en een ladder om eruit te klimmen als de wand eenmaal staat.
- Zorg ervoor dat de skimmer en waterretouropeningen op de juiste plaats zitten. De skimmer en waterretouropeningen worden in de richting het einde van de wand geplaatst, **(het gedeelte voordat waar de wand begint)**.

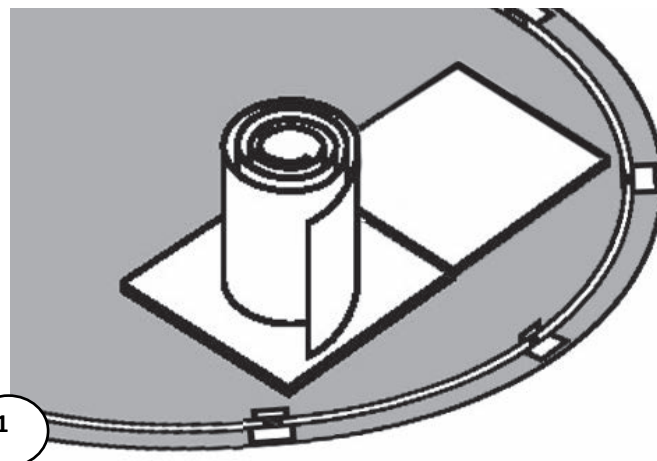

2. De zwembadwand plaatsen.

- Pak de opgerolde zwembadwand uit en zet het op twee stukken multiplex op de plek in de buurt waar u de skimmer gaat installeren. **(Afbeelding 1)**
(Denk eraan dat de skimmer en waterretouropeningen in het gedeelte worden geplaatst net voordat waar begonnen is met de installatie van de wand).
- Begin met het afrollen van de wand en leid de bodemrand in de gebogen bodemrail. Het beginstuk van de wand moet in het midden van een bodemplaat worden geplaatst. En de skimmer en de afvoeropeningen moeten bij de pomp en de filter worden geplaatst. **(Afbeelding 2)**
- Plaats tijdens het opzetten van de wand tijdelijk de stabilisators voor meer stabiliteit. U moet ook met vinyl bedekte haken en touwen voor zwaar werk gebruiken om de wand stabiliteit te geven. Het beste is om met meerdere mensen te werken. **(Afbeelding 3)**
- Tijdens het afrollen van de wand zitten de skimmer en de afvoeropeningen in de richting van het einde van de wand.



Belangrijke opmerking:

Neem bij voorkeur heel fijn zand dat gemakkelijk kan worden aangestampt. Zorg ervoor dat er geen zand op de bodemrails komt. Zorg ervoor dat zand of steengruis van de bodemrails wordt verwijderd, anders buigt de wand.

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN MONTAGE VAN DE ZWEMBADWAND

A. VERVOLG OPZETTEN VAN DE ZWEMBADWAND

3. Verbind de uiteinden van de zwembadwand

a. Plaats de openingen van de twee uiteinden van de zwembadwand over elkaar. **(Afbeelding 4)**

b. Als u de wand eenmaal hebt opgesteld, kunt u te maken krijgen met drie scenario's.

1) De wandverbindingen passen perfect op elkaar. Dan kunt u doorgaan met de volgende stap (c).

2) Het lijkt alsof uw wand te kort is. **Dat is het niet.** De ruimte tussen de bodemrails moet echter wel worden ingekort door heel zachtjes te tikken op de bodemplaten in de richting van de binnenkant van het zwembad. U kunt ook met beide handen zachtjes in de gewenste richting op de wand tikken. **(Afbeelding 5)**

U **MOET** de openingen aan alle kanten van de bodemrails opnieuw controleren, zodat ze allemaal dezelfde opening hebben.

3) Het lijkt alsof uw wand te kort is. **Dat is het niet.** De ruimte van de bodemrails moet echter worden vergroot door de bodemplaten zachtjes naar de buitenkant van het zwembad te tikken. Of tik met beide handen tegen de wand in de gewenste richting. **(Afbeelding 6)**

U **MOET** de openingen aan alle kanten van de bodemrails opnieuw controleren, zodat ze allemaal dezelfde opening hebben.



Belangrijke opmerking:


Bodemrails worden altijd op hun plaats gehouden in de bodemplaat.




Belangrijke opmerking:

U **MOET** de openingen aan alle kanten van de bodemrails opnieuw controleren, zodat ze allemaal dezelfde opening hebben.


c. Controleer opnieuw de positie van de staander, raadpleeg het diagram van de voetafdruk van uw zwembad.

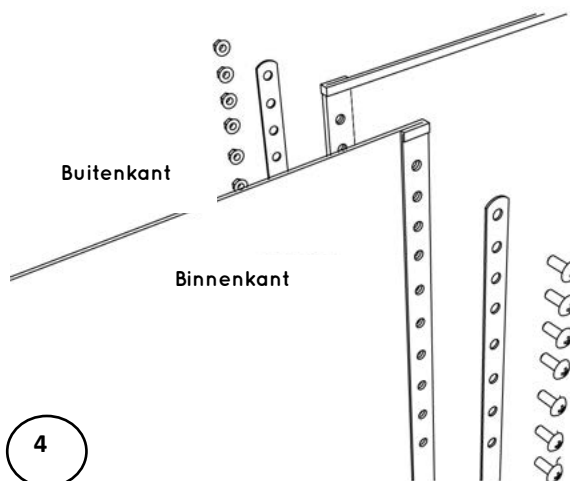

4

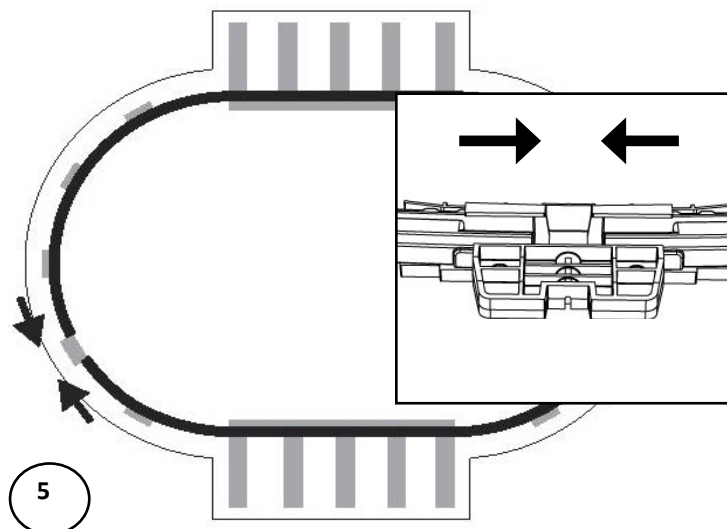

5

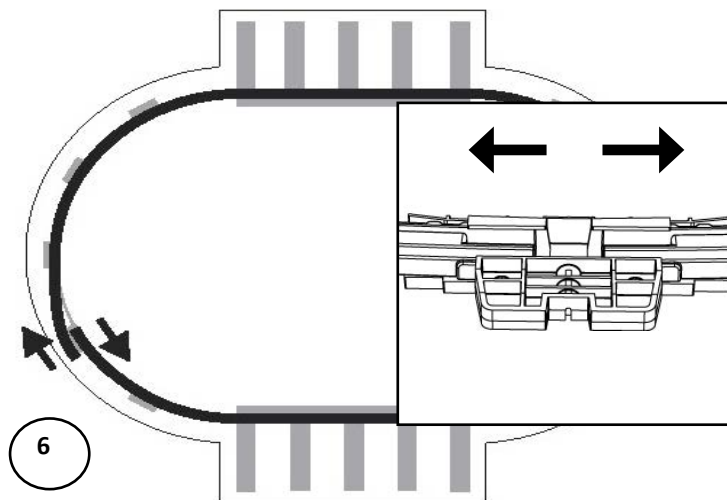

6

Hoofdstuk 3

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN MONTAGE VAN DE ZWEMBADWAND


A. VERVOLG OPZETTEN VAN DE ZWEMBADWAND

- d. Om de wandverbinding vast te maken, leg de twee stalen pijpen over elkaar heen: een aan de binnenkant en een aan de buitenkant. Draai de mechanische schroeven aan de binnenkant en de moeren aan de buitenkant vast. Zorg ervoor dat alle bouten en alle openingen worden gebruikt. (Afbeelding 7)



Belangrijke opmerking:

Steek een schroevendraaier door de twee openingen om ze beter te kunnen uitlijnen.

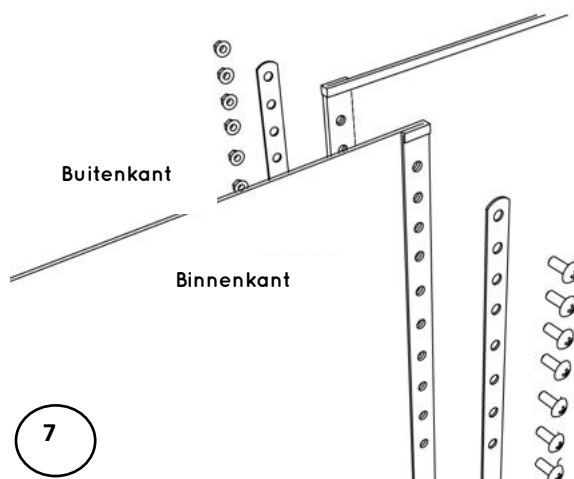

Bij het aandraaien van de schroeven begint u boven en gaat naar beneden, of andersom. Begin niet eerst met een paar schroeven van boven naar beneden en dan een paar van beneden naar boven, zodat u in het midden uitkomt. Dit kan later problemen oplossen.

- e. Als u het zwembad in de juiste vorm brengt, kan het gebeuren dat de bodemrails en de bodemplaten een beetje uit positie komen. Controleer alle bodemplaten opnieuw om er zeker van te zijn dat elke plaat in de juiste positie met de bodemrails staat.


- f. Bedek de naad en de boutkoppen aan de binnenkant/interieur van de zwembadwand volledig met 2 inch (50 mm) ducttape.

(Afbeelding 8)



Belangrijke opmerking:

Het zwembad moet over de hele doorsnede waterpas staan. Een zwembad dat niet waterpas staat is gevaarlijk en kan in elkaar storten.

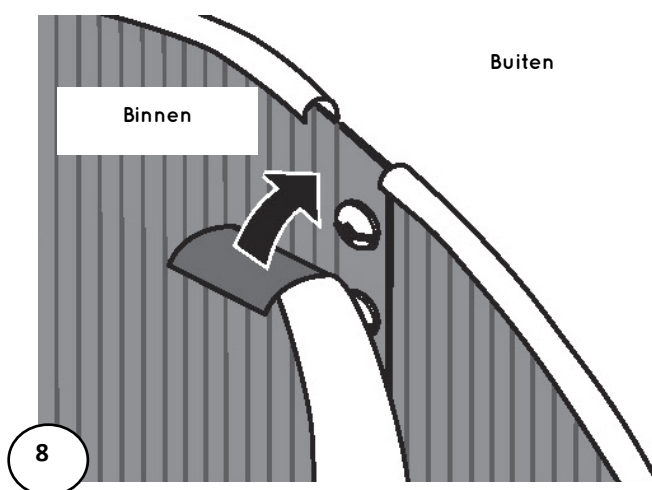

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN MONTAGE VAN DE ZWEMBADWAND



B. SAMENSTELLEN VAN DE STEUNWAL

1. Maak de steunwal

- a. Als u zand gebruikt, druk dan het zand tegen de wand aan om een steunwal te vormen van 7,5 cm tot 15 cm (3 inch tot 6 inch) hoog en 20 cm tot 30 cm (8 inch tot 12 inch) breed op grondniveau. Dit houdt het folie tegen zodat het niet onder de wand doorkruipt. Het beschermt het folie verder tegen metalen randen van het zwembadframe. **DEZE STAP IS NIET OPTIONEEL, DEZE MOET WORDEN UITGEVOERD.** (Afbeelding 9)

OPMERKING: Als er een kleinere steunwal (minder dan 3 inch [7,5 cm]) wordt gemaakt samen met een erg strak folie, dan verbuigt dit de wand.

- b. Doe water op het zand om het compacter te maken en gebruik een spade om het evenredig te verdelen. **BELANGRIJK: U moet ervoor zorgen dat het zand erg goed is aangestampt.** (Afbeelding 10)
- c. Aangezien aarde waarin chemicaliën zitten verkleuring en corrosie kan veroorzaken, wordt voorgesteld **polyethyleen kunststof bedekking** voor onder de steunwal rondom de omtrek van de wand te gebruiken, zodat de aarde niet in contact komt met het metaal. Aangezien de aanwezigheid van dergelijke chemicaliën niet gecontroleerd kan worden door de fabrikant, valt een dergelijke schade niet onder de garantie. (Afbeelding 11)
- d. Als u in plaats van zand, stukken polystyreen hardschuim gebruikt voor de steunwal, steek deze dan in de bodemrail en raadpleeg de meegeleverde handleiding voor de installatie ervan.
- e. Ga verder met de instructies voor het folie en nadat u het folie hebt aangebracht, gaat u door met Hoofdstuk 4: installatie van het zwembadframe.

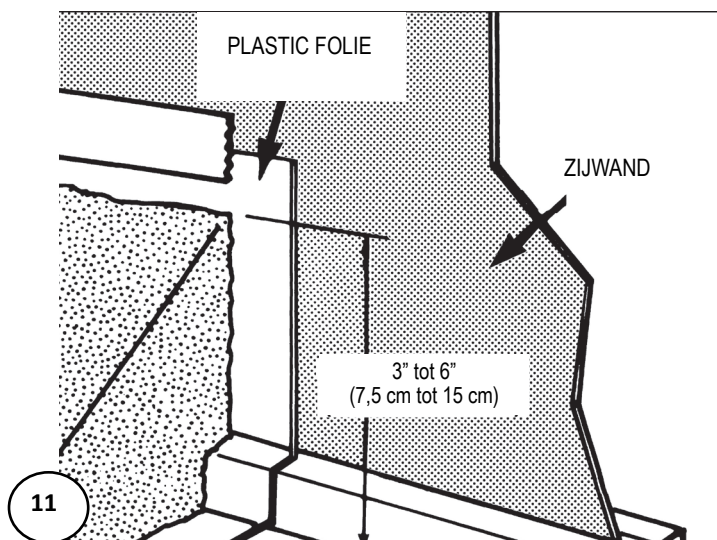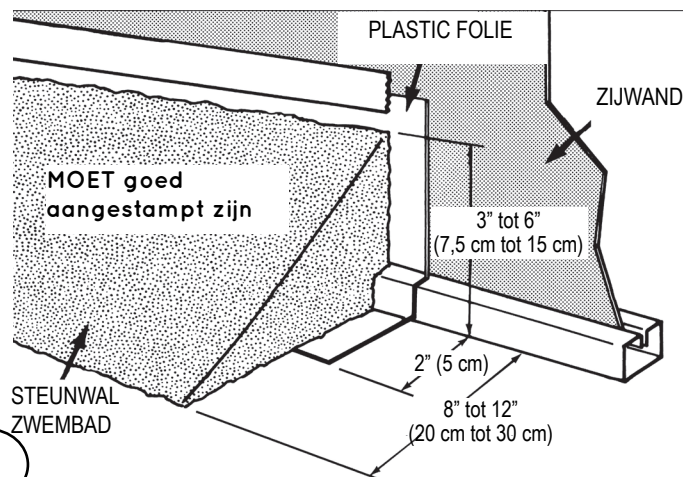

Belangrijke opmerking:

De steunwal is een belangrijk onderdeel van de structuur van het zwembad. Neem alle tijd om een gehele steunwal van volledig formaat te maken.



BELANGRIJK INFORMATIE OVER UW FOLIE

Wij maken of leveren geen folie voor onze zwembaden.

Gelieve contact op te nemen met de fabrikant van het folie als u vragen hebt of als er geen instructies zijn meegeleverd bij het folie.

Het folie moet worden aangebracht volgens de instructies van de fabrikant.

Indien het folie niet goed is aangebracht, kunt u uw garantie verliezen.

Hoofdstuk 4

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN MONTAGE VAN HET ZWEMBADFRAME

A. PLAATSEN VAN DE STAANDERS - Rond gedeelte

1. Plaats de staanders

- De wandverbinding is bij de meeste zwembaden achter de staanders verborgen. Dit zorgt ervoor dat de skimmer en de afvoeropeningen van de skimmer geen hinder ondervinden.
- Laat de basis van de steunpaal in het voorste gedeelte van de bodemplaat glijden. **(Afbeelding 1)**
- Bevestig de steunpaal met een schroef (2PPS112) in de opening aan de basis van de paal. **(Afbeelding 2)**



Belangrijke opmerking:

Gebruik de randen van het zwembad om ervoor te zorgen dat de staande kolom naar boven en beneden recht is.




Belangrijke opmerking:

Zorg ervoor dat er een ruimte tussen de twee bodemrails is.

Zie diagram:

Raadpleeg de voetafdruk van uw zwembad (Hoofdstuk 1, laatste pagina's) voor de maten van de openingen.

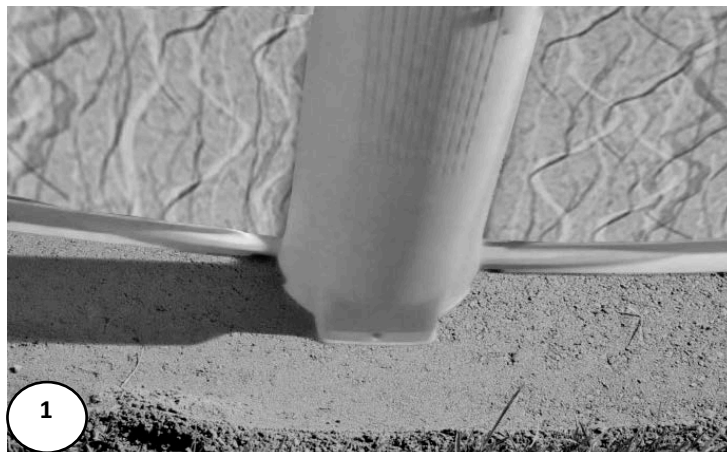

Hoofdstuk 4

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN MONTAGE VAN HET ZWEMBADFRAME

B. AANBRENGEN VAN BOVENRANDEN EN RANDKAPPEN


1. Plaats de stabilisatoren en bovenste platen

- a. Plaats de stabilisator op de wand terwijl u ervoor zorgt dat er een ruimte tussen elk uiteinde blijft. *(Afbeelding 3)*
- b. Zet de staander op de wand op één lijn en steek de klemmen van de staander erin. De klemmen van de staander klikken vast op de bovenkant van de staander door druk uit te oefenen. De wand en de staander worden zo samen vastgezet. *(Afbeelding 4)*




2. Plaats de bovenranden - Ronde gedeelte

- a. Positioneer en plaats de bovenrand op de staander. De bovenrand moet naar het binnen gedeelte van het zwembad worden gedrukt en de openingen van de bovenrand moeten op één worden gebracht met de openingen bovenop de staander. *(Afbeelding 5)*
- b. Steek gedeeltelijk 3/4 inch schroeven (6 x V12 X 34) aan de bovenkant erin. Verdeel de ruimte gelijkmatig tussen de bovenranden om ze te centreren tussen de staanders.

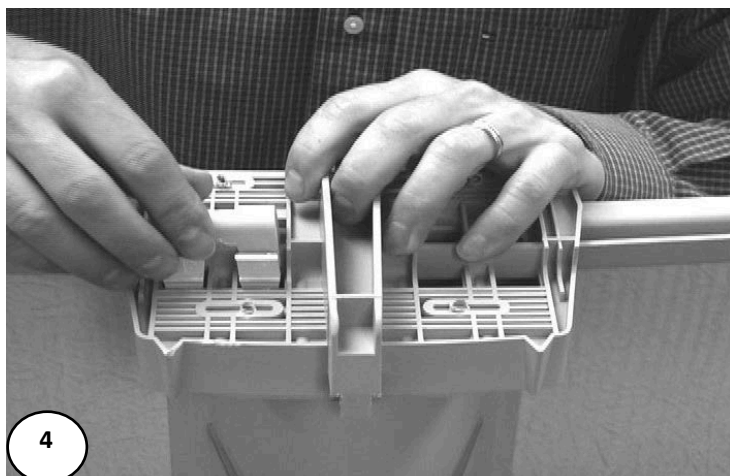

 **Belangrijke opmerking:**
Zorg dat er een opening tussen de twee stabilisators blijft.

Zie diagram:
Raadpleeg de voetafdruk van uw zwembad voor de maten van de openingen.

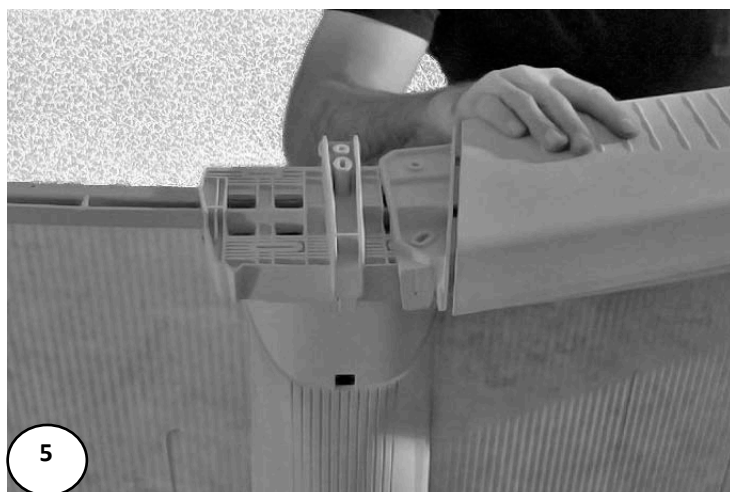

Hoofdstuk 4

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN MONTAGE VAN HET ZWEMBADFRAME


B. VERVOLG AANBRENGEN VAN BOVENRANDEN EN RANDKAPPEN

- c. Zorg ervoor dat de twee assen van de staanders waterpas zijn door ze zachtjes naar binnen te drukken voordat de schroeven definitief worden aangedraaid. **(Afbeelding 6)**



Belangrijke opmerking:



We adviseren dat u alle bovenranden op de wand eerst plaats voordat u ze verbindt.

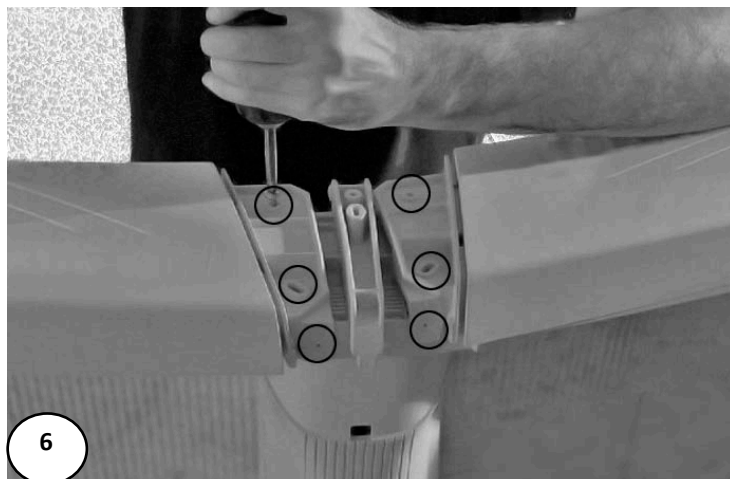

3. Plaats de bovenranden - Rechte gedeelte

- a. Bevestig de bovenste platen in het rechte gedeelte met schroeven (4x 99-0070). **(Afbeelding 7)**
- b. Verbind de bovenrand met schroeven (6 x V12 X 34). **(Afbeelding 6 en 8)**

OPMERKING: als uw zwembad 54 inch hoog is, voeg dan een logo in de tweede opening toe. **(Afbeelding 7)**

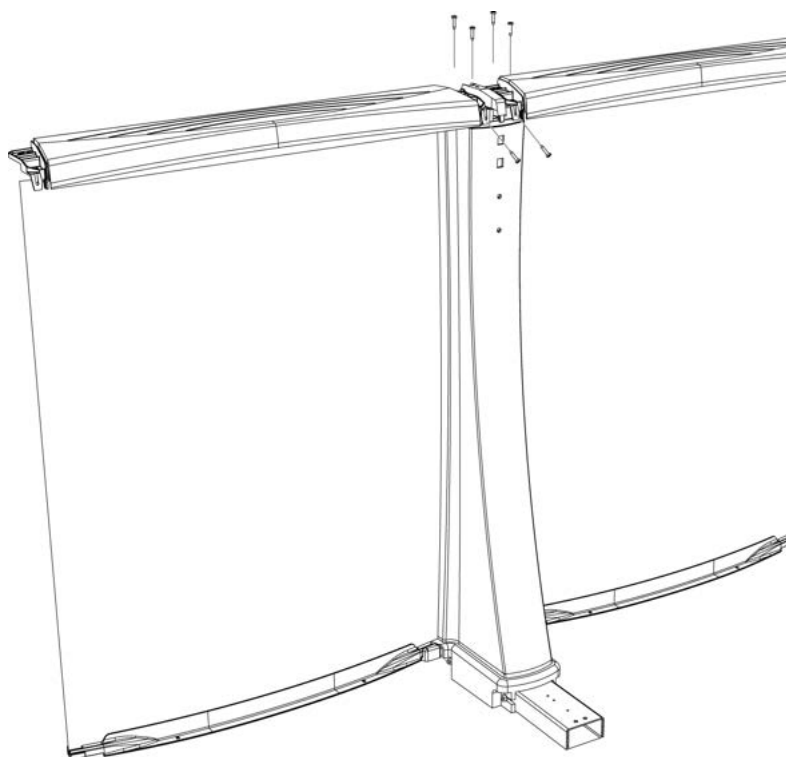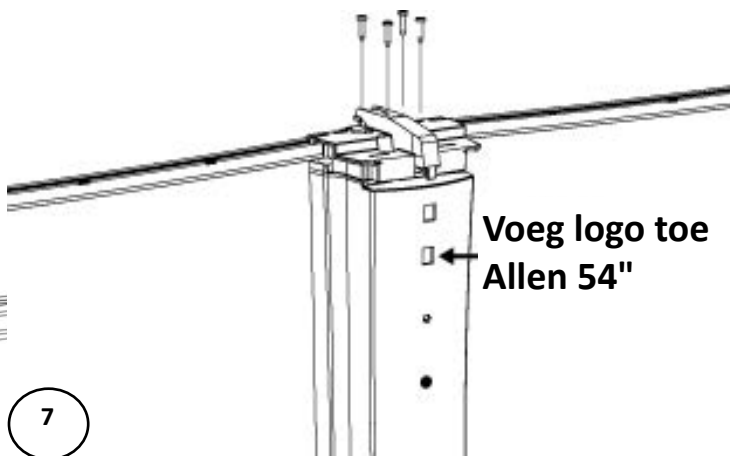

8

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN MONTAGE VAN HET ZWEMBADFRAME

B. VERVOLG INSTALLATIE VAN BOVENRANDEN EN RANDDOPPEN.



4. Randkappen aanbrengen

- a. Neem het achterste gedeelte van de randkap en steek de haken onder de bovenrand. **(Afbeelding 9)**
- b. Kantel het achterste gedeelte van de randkap en breng de schroefgaten op een lijn met die van de staander. Verbind met een 3/4 inch schroef (V12X34). **(Afbeelding 10)**



Belangrijke opmerking:


Zorg ervoor dat u de juiste randkappen gebruikt: die bij het ronde gedeelte horen of die bij het rechte gedeelte horen. De randkappen aanbrengen is voor elk gedeelte verschillend.

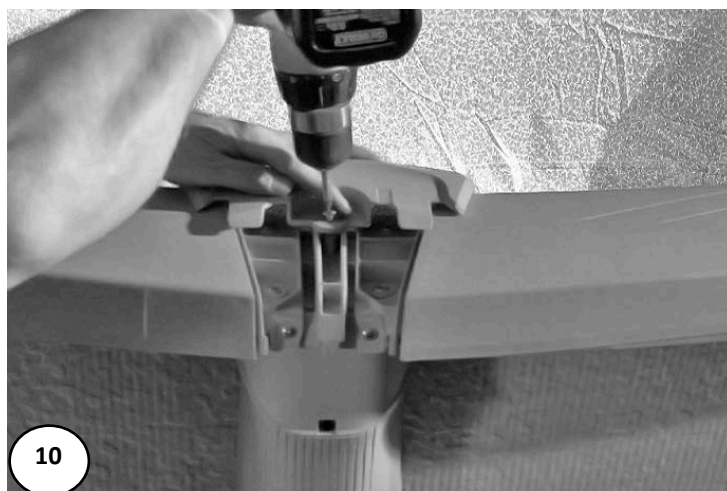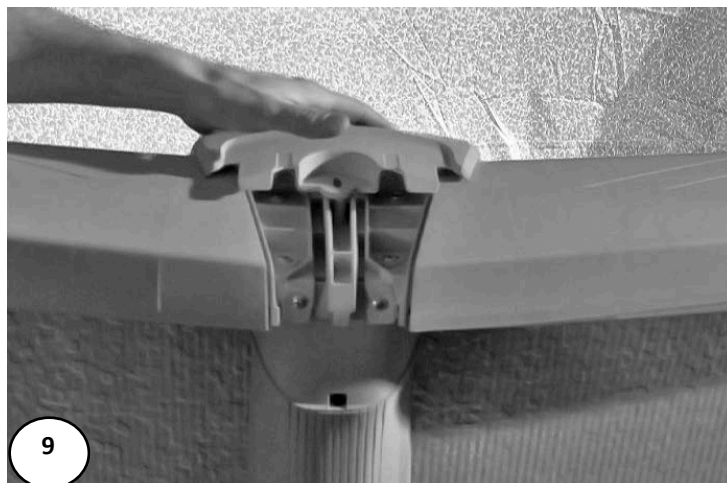

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN MONTAGE VAN HET ZWEMBADFRAME

B. VERVOLG AANBRENGEN VAN BOVENRANDEN EN RANDKAPPEN

- c. Neem het voorste gedeelte (buiten het zwembad) en schuif het over de bovenranden en zorg er hierbij voor dat de uiteinden van de achterste delen zijn ingestoken in de voorste delen. **(Afbeelding 11)**
- d. De twee vleugels van het voorste gedeelte moet in de openingen aan de zijkanten van de staander worden gestoken. De voorste kaphaak moet ook in de voorste opening van de staander worden gestoken. **(Afbeelding 12)**

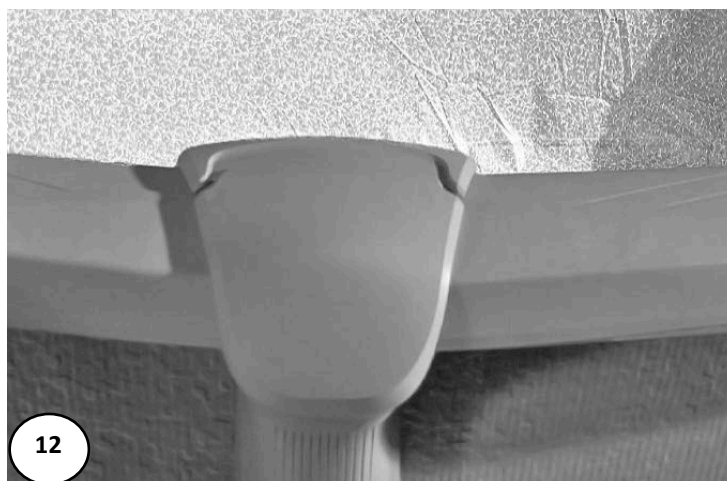


Hoofdstuk 4

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN MONTAGE VAN HET ZWEMBADFRAME

C. UW ZWEMBAD MET WATER VULLEN

1. Het zwembad vullen

- Vul het zwembad met water tot 5 cm (2 inch) onder de laagste opening. Zorg ervoor dat uw alle kreukels uit het folie in de basis van het zwembad hebt verwijderd voordat het waterniveau te hoog stijgt.
- Verwijder terwijl het zwembad volloopt de spijkers die de rails op hun plek houden.
- Uw zwembad is nu geïnstalleerd. U moet nu het filter en de pomp, de skimmer en de waterretourringang installeren. Gelieve alle instructies op te volgen die met deze producten zijn meegeleverd.

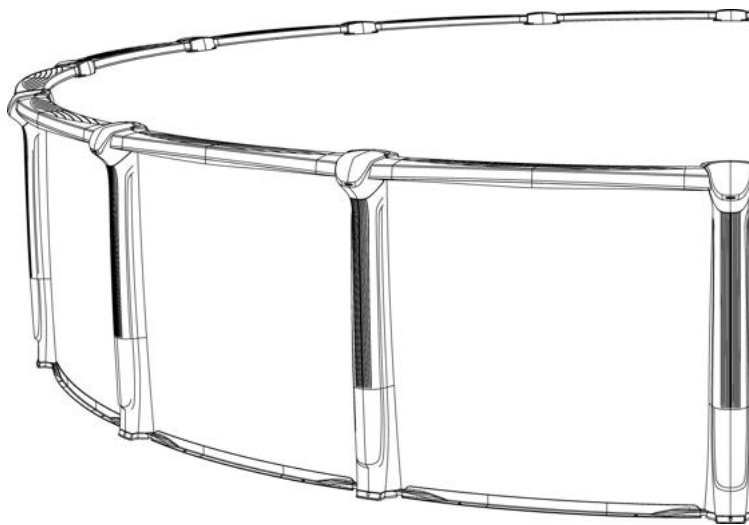

Belangrijke opmerking:

Voordat u enige openingen in het folie gaat maken, vult u eerst het zwembad met water tot 60 cm (24 inch) om het folie volledig glad te strijken. Als u uw zwembad vult, begin dan met een tuinslang totdat er ongeveer 30 cm (12 inch) water in het zwembad staat. Zo kan het folie zich geleidelijk strak trekken. Daarna kunt u met een sterkere straal de rest van het zwembad vullen.

BELANGRIJK:

Zorg ervoor dat uw zwembad rond is. Denk niet dat door het vullen van het zwembad zich hierdoor een perfecte ronde cirkel vormt. Zorg ervoor dat het helemaal rond is voordat uw het met water vult.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE:


Raadpleeg de veiligheidspagina aan het begin van deze handleiding. U moet de voorschriften en informatie betreffende het aanbrengen van veiligheidsstickers op uw zwembad naleven.

ALGEMENE INSTRUCTIES - YARDMORE OVALE ZWEMBADEN MONTAGE VAN HET ZWEMBADFRAME

D. BASISOPZET VAN DE WATERCIRCULATIE

1. De opzet van de watercirculatie

- a. Nadat uw zwembad is opgebouwd, dient uw zwembad een opzet voor de watercirculatie te hebben zoals in de afbeelding staat aangegeven.
NEEM CONTACT OP MET UW DEALER voor verdere informatie.

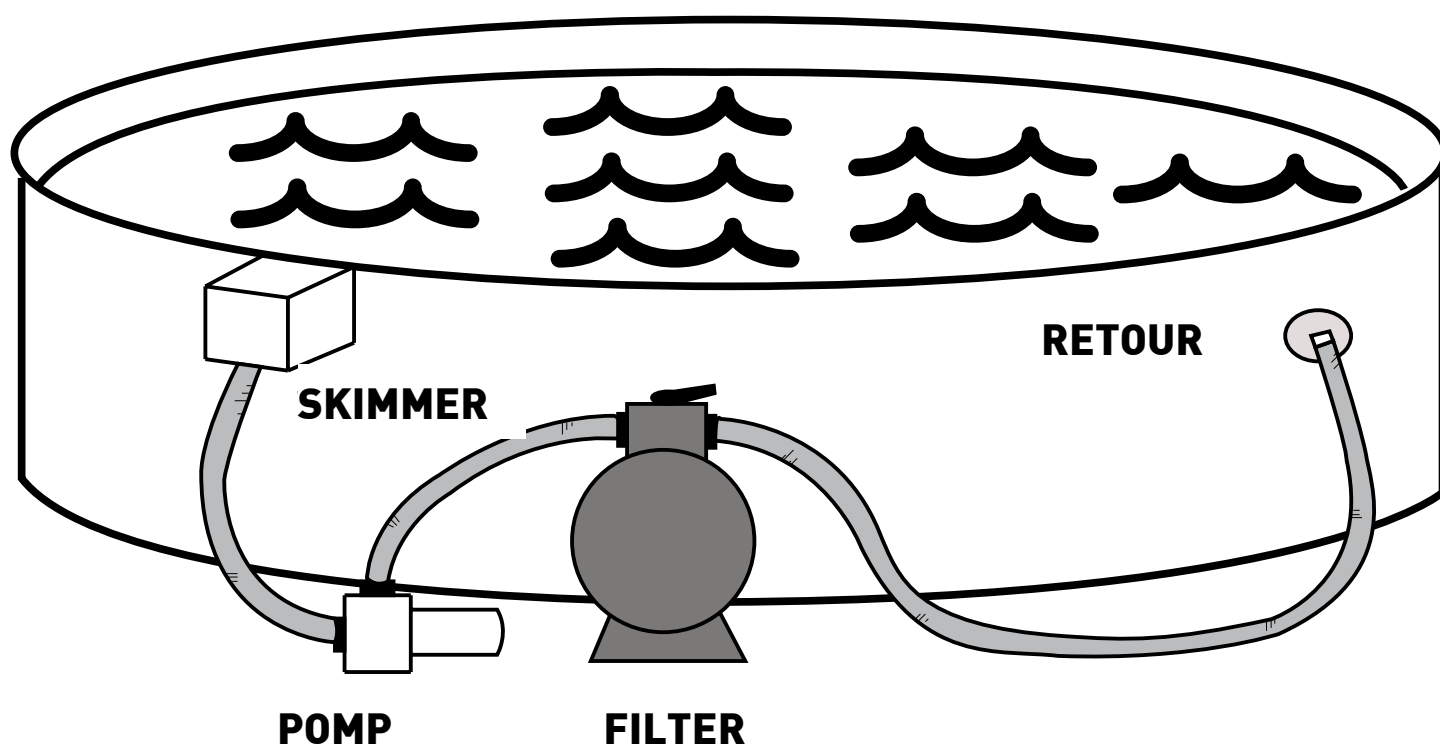

ZWEMBADONDERHOUD HET ONDERHOUD VAN UW ZWEMBAD

ONDERHOUD ZWEMBAD

Houd uw zwembadwand en -frame schoon. Was altijd alle resten van chemicaliën voor het zwembad die per ongeluk op het frame van uw zwembad. Was regelmatig met een milde zeepoplossing (geen schuurmiddelen). Breng minstens één keer per jaar een heldere niet-geel makende huishoudelijke was op alle metalen onderdelen aan.

Uw zwembad moet regelmatig worden gecontroleerd op lekken, corrosie, krassen en gaten. Als zich een probleem voordoet **MOET U DIT ONMIDDELLIJK OPLOSSEN**. Kleine reparaties en gaten in uw folie kunnen waarschijnlijk gemakkelijk worden gerepareerd met de reparatiekit die u bij uw lokale dealer kan krijgen. Krassen op uw zwembadwand en -frame moeten met anti-roest lak worden bijgewerkt. Borstel alle roest eraf en breng een laag lak primer aan, gevolgd door een laag verf van dezelfde kleur. Zwembadwater bevat meerdere bijtende chemicaliën, die de metalen delen laten roesten. Als u de roest laat verder gaan, kan hierdoor de structuur van het zwembad worden aangetast. Dit kan leiden tot schade aan uw eigendom en ook lichamelijk letsel.

De skimmer, het gebied bij de waterretour en hieronder zijn plekken die u regelmatig nauwkeurig moet controleren. Als deze plekken nat zijn en langere tijd nat blijven, betekent dit meestal dat er een klein lek is. Skimmer/retourafdichtingen van de skimmer moeten worden vervangen als ze kapot zijn. Water mag niet voortdurend langs de wand lopen. Als hier geen aandacht aan besteed wordt, kan het zwembad kapot gaan. Als de skimmer/retourafdichting van de skimmer niet goed worden onderhouden, vervalt uw garantie!



Belangrijke opmerking:

Zorg ervoor dat u alle lokale en nationale veiligheidsvoorschriften opvolgt bij de installatie van enige accessoires voor uw zwembad. Het dek en alle ingangen moeten zorgvuldig in de gaten worden gehouden voor veiligheid en toegang tot het zwembad. Het installeren van een dek van een andere fabrikant is uitdrukkelijk verboden!

ZWEMBADONDERHOUD

HET ONDERHOUD VAN UW ZWEMBAD

UW ZWEMBAD WINTERKLAAR MAKEN

De herfst met de koudere nachten kondigt het einde van het zwemseizoen aan. Tijdens de winter ondergaat uw zwembad meer belasting dan in de zomer. Indien niet wordt voldaan aan de juiste procedures om uw zwembad winterklaar te maken, vervalt alle garantie van ons bedrijf.

Al onze zwembaden zijn zo ontworpen dat ze in de winter kunnen blijven staan, maar zijn echter onderhevig aan de garantie die is gekocht. Ga door met chloor toevoegen en filteren totdat het zwembad is afgesloten. Als u ons advies opvolgt, kunt u uw zwembad in enkele uren winterklaar maken.

Als uw zwembad op de juiste manier winterklaar wordt gemaakt, wordt het beschermd tegen schade en is het gemakkelijker om het in de lente opnieuw te gaan gebruiken.

Het geheim van snel en gemakkelijk winterklaar maken zit in regelmatig behandelen van water totdat het koudere seizoen begint. Zelfs als u het zwembad niet hebt gebruikt.

Routine onderhoud van het zwembad gaat gemakkelijker en is minder vaak nodig als het water kouder wordt. Om het water schoon en helder te houden en te voorkomen dat het folie gaat verkleuren, adviseren wij uw zwembad zo laat mogelijk te sluiten, dat wil zeggen tegen eind september als de watertemperatuur rond 10°C (50°F) is.

Als u wacht totdat u het zwembad hebt afgesloten met het stopzetten van het filtersysteem, voorkomt u dat de nog aangesloten slangen niet bevriezen.

Volg de instructies op de volgende pagina's of neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over hoe u uw zwembad het beste kunt beschermen.



ZWEMBADONDERHOUD HET ONDERHOUD VAN UW ZWEMBAD

WINTERKLAAR MAKEN VAN HET BOVENGRONDSE ZWEMBAD

Aan het einde van het seizoen moet u deze instructies opvolgen om uw zwembad winterklaar te maken. In gebieden waar het water bevriest, moet u ervoor zorgen dat deze instructies hebt opgevolgd voordat het water is bevroren. Raak anders het bevroren water niet aan, omdat dit het zwembad kan beschadigen.

STAP 1) VOORAFGAAND AAN HET AFSLUITEN

- a. Enkele dagen voordat u uw zwembad wilt afsluiten, controleer het water op de pH-waarde, basische waarde en chloor. De waterverhoudingen zijn belangrijk om het zwembad te beschermen tegen corrosie of aanslag tijdens de winterperiode.

STAP 2) VOER EEN VOLLEDIGE CONTROLE UIT

LEKKEN DETECTEREN

- a. Tegen het eind van het zomerseizoen of rond midden augustus, controleer op lekken door te kijken of het waterniveau gelijk blijft. Trek een lijn op het folie om het waterniveau aan te geven en wacht tien dagen. Als na tien dagen het waterniveau is gezakt, dan is er een lek. Het is belangrijk dat u alle gevonden lekken dichtmaakt. Niet gerepareerde lekken kunnen tijdens de vriesperiode grote schade aan uw zwembad aanbrengen en er zelfs voor zorgen dat het instort.
- b. Zuig voorzichtig alle bladeren en vuil weg.

CONTROLEER HET FOLIE

- a. Zorg ervoor dat de bovenkant van het folie nog steeds aan de zwembadwand vastzit. Controleer of er geen lekken zijn. Repareer alle gaten in het folie met vinyl reparatiepleister: alle kleine gaatjes in het folie kunnen gemakkelijk worden gerepareerd met speciale onderwater reparatiekits bij uw lokale dealer. Verwijder het folie van het zwembad, aangezien door het verwijderen van het folie uw garantie vervalt.

CONTROLEER ALLE VERBINDINGEN EN SCHROEVEN

- a. Zorg ervoor dat alle verbindingen van het frame goed aan elkaar zitten. Controleer of het zwembad niet uit de bodemrail is geschoven. Controleer of alle schroeven en bouten goed aangedraaid zijn.

CONTROLEER OP ROEST

- a. Inspecteer regelmatig de metalen onderdelen op roest. Vooral rond het gebied waar de skimmer is. Als u roest detecteert, moet u onmiddellijk actie hiertegen ondernemen. Borstel alle roest eraf en breng een laag lak primer aan, gevolgd door een laag anti-roest lakverf van dezelfde kleur. Het kapotgaan van de zwembadstructuur kan grote schade aan uw eigendom en lichamelijk letsel veroorzaken. Verf alle krassen met anti-roest verf.

WINTERKLAAR MAKEN VAN HET BOVENGRONDSE ZWEMBAD

STAP 3) VOEG CHEMICALIËN TOE VOOR AFSLUITPERIODE

- a. Voor het behoud van de waterkwaliteit, gebruikt u een winterkit met algicide en chloor die speciaal voor dit doel zijn gemaakt. Als het tijd is voor de lenteschoonmaak bespaart u uren van werk en vermindert de kosten voor chemicaliën die nodig zijn om de waterkwaliteit te herstellen.
- b. Als uw zwembad een bodemafvoer heeft, dient u antivries voor zwembaden te gebruiken tegen bevriezen in de winterperiode. Schroef de slang aan de onderkant van de skimmer los en verbindt hier een verlengstuk aan. Leg het verlengstuk over de zwembadwand heen en zorg dat het goed blijft liggen. Giet antivries in het verlengstuk. Laat de klep open staan, zodat het water uit de skimmer kan weglopen.

STAP 4) VERLAGEN VAN HET WATERNIVEAU

- a. Verlaag het waterniveau tot 6 tot 20 inch (15 cm tot 50 cm) onder de waterretour. Nu kunt u de opening van de retourstraal afsluiten. ****BELANGRIJK**STOP DE AFVOEROPENING VAN DE SKIMMER NIET DICHT** (bevindt zich onderaan de skimmer). Verwijder alle slangen die aan de skimmer en retourfittings zijn verbonden. Zorg ervoor dat er geen water in de skimmer is dat kan bevriezen. Laat de skimmer aan de zwembadwand bevestigd en zorg ervoor dat de skimmerdeksel erop zit. **LAAT NIET AL HET WATER UIT HET ZWEMBAD WEGLOPEN.**
- b. Afhankelijk van uw streek en als het vriespunt heel laag kan gaan, bijvoorbeeld waardoor 50% van het water wordt bevroren, dan adviseren wij het water zo laag mogelijk te laten dalen. Afhankelijk hoe zeer het vriespunt in uw streek kan dalen **adviseren wij dat u advies inwint bij uw dealer over de procedures voor verlaging van het waterniveau tijdens de winter.** Wij adviseren verder om tijdens het herfstseizoen voortdurend dit niveau te controleren voordat het vriesseizoen begint, aangezien het niveau de openingen van de skimmer tijdens de winter nooit mag bereiken. Verwijder alle sneeuw die eventueel op de bovenrand valt.

STAP 5) FILTERVOORBEREIDING

- a. Ontkoppel de slangen van de filter. Verwijder en bewaar het filter, de trap en alle andere afneembare delen rondom het zwembad. Er mogen geen vreemde voorwerpen in de filter zitten en het water moet uit de filter en de pomp worden verwijderd. Raadpleeg de instructies van de fabrikant. Bewaar de pomp in een omgeving met gecontroleerde temperatuur (zodat er geen schade kan ontstaan door temperatuurschommelingen).

STAP 6) WINTERAFDEKZEIL

- a. Wij adviseren dat voor het winterafdekzeil het water tot 1 inch (2,5 cm) onder de waterretour zakt. In sommige streken kan uw dealer vragen om het anders te installeren voor de bescherming van het zwembad en het afdekzeil. Neem contact op met uw lokale dealer om te controleren of u de juiste procedures opvolgt.
- b. Als u een winterafdekzeil gebruikt, leg er dan een bal onder zodat het regenwater in het zwembad valt. Als er zich op het afdekzeil te veel water verzamelt, kan er druk op het zwembad ontstaan. Hierdoor ontstaat schade en vervalt de garantie. Afhankelijk van hoever het vriespunt in uw streek kan dalen bij vorst, adviseren wij dat u navraagt bij uw dealer over manieren om het zwembadafdekzeil tijdens de winter erop te laten zitten.

WINTERKLAAR MAKEN VAN HET BOVENGRONDSE ZWEMBAD



BELANGRIJK:

Laat nooit meer dan 30 cm (11,81 inch) sneeuw op de zwembadwand vallen. De wand is gebouwd om de laterale druk van het zwembadwater te verdragen, maar niet de verticale druk. Wanneer de lentedooi inzet, als het water van de skimmer of de opening van de retourafvoer loopt, plaats dan een buis bij de opening zodat het water zo ver mogelijk van het bekken van het zwembad wegloopt. **OPGELET:** Niet tegen een bevroren zwembad stoten of erop slaan. Hierdoor ontstaat schade. Laat het zwembad met rust tot aan de lente. Als u het winterafdekzeil op het zwembad hebt gelegd, zorg er dan voor dat u na sterke sneeuwval de overtollige sneeuw verwijderd.



Belangrijke opmerking:

Welk type afdichting of welk verlengstuk u ook gebruikt, u moet altijd de technische aanwijzingen voor het afsluiten en winterklaar maken van uw zwembad opvolgen zoals in dit document aangegeven. Anders vervalt u garantie. Zorg dat u antivries voor zwembaden gebruikt.



Belangrijke opmerking:

Een niet gerepareerd lek kan uw garantie in gevaar brengen of doen vervallen. Laat nooit water in een van de onderdelen van het filtersysteem, want dit kan bij vorst schade veroorzaken.

UW ZWEMBAD VOORBEREIDEN VOOR DE LENTE

Laat aan het einde van de winter het ijs in het zwembad volledig smelten. Als de temperatuur ongeveer 10 °C (50 °F) heeft bereikt, moet u het filtersysteem opnieuw inschakelen, want algen en bacteriën vormen zich snel als het weer warmer wordt. De volgende eenvoudige stappen tonen hoe u uw zwembad voorbereidt:

- a. Als u zwembad een zwembadafdekzeil heeft, verwijder dan het afdekzeil en kussen. Verwijder voorzichtig met een slang al het regenwater dat op het afdekzeil is gevallen, zodat het niet in uw zwembad valt. Reinig uw afdekzeil en kussen en laat ze opdrogen. Bewaar ze op een droge en schone plek.
- b. Verbind de retourinvoer en de skimmer aan de filter. Laat het waterniveau tot het midden van de skimmer oplopen. Schakel het filter in. Reinig de bodem van het zwembad met de zuiger. Zorg ervoor dat de filter in de afval/afvoer-positie staat. Op deze manier verwijdert u vuildeeltjes zonder het zand in de filter te storen. Dit verkleint de noodzaak om de filter te spoelen.
- c. Nadat u nu het water hebt gereinigd, moet u het testen. Het is erg belangrijk dat de pH-waarde van uw zwembad tussen 7,6 en 7,8 ligt en de basische waarde van het zwembad tussen 80 ppm en 130 ppm ligt. Als het niet lukt om deze waarden te halen, neem dan contact op met uw verkoper die met alle genoegen deze testen voor u uitvoert.

 **Belangrijke opmerking:**
Laat niet uw zwembad leeglopen om het te reinigen, behalve indien dit absoluut noodzakelijk is (het water is recyclebaar). Indien u uw zwembad laat leeglopen, laat het dan niet te lang leegstaan of blootgesteld aan zonlicht, want het folie kan anders krimpen.

UW ZWEMBAD VOORBEREIDEN VOOR DE LENTE

- d. Zodra de pH- en basische waarden helemaal goed zijn, voer dan een schokbehandeling uit of voeg chloor aan het water van uw zwembad toe. Laat het gedurende 24 uur filteren en controleer opnieuw de pH- en vrije chloorwaarden. **OPMERKING:** Voeg chemicaliën aan uw zwembad toe na zonsondergang, want zonlicht vernietigt snel chloor.
- e. Laat het enkele dagen filteren totdat het water helder is en de pH- en vrije chloorwaarden stabiel zijn. Voeg een conditioner/ stabilisator toe door nauwkeurig de instructies van de fabrikant op te volgen. Hierdoor verdampt de chloor niet snel in het zonlicht. Voeg de vereiste hoeveelheid algicide toe om algen tegen te gaan.
- f. Nu kunt u verder gaan met het normale onderhoud van uw zwembad. Vergeet niet om elke lente opnieuw een stel oplossingen voor uw wateranalysekit te krijgen. De oude oplossingen zouden foute uitkomsten kunnen opleveren.
- g. Zorg ervoor dat de skimmer (schroeven en adapter) op de juiste plek zitten en draai de fittingen van de waterretour aan om lekkage en vroegtijdig roesten van de zwembadwand of het onderste deel van de bodemrail te voorkomen.

VEEL PLEZIER!

ALS U DEZE TIPS OPVOLGT EN UW DEALER VRAAGT OM AANVULLEND ADVIES DAT U MISSCHIEN NODIG HEBT, DAN HEBT U ALLE NODIGE INFORMATIE OM UW ZWEMBAD WEER GOED TE MAKEN VOOR GEBRUIK.